

<http://truddoc.narod.ru>

**Постановление Госгортехнадзора РФ от 18 апреля 2003 г. N 14  
"Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и  
ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах"**

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах.
2. Направить Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Статс-секретарь - первый заместитель  
начальника Госгортехнадзора России

**Е.А.Иванов**

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2003 г.  
Регистрационный N 4453

**Методические указания  
о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)  
на химико-технологических объектах  
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 апреля 2003 г. N 14)**

***Настоящим Методическим указаниям присвоен шифр РД 09-536-03***

- I. Общие положения
  - II. Анализ состояния опасности химико-технологических объектов
  - III. Требования к составлению оперативной части ПЛАС
  - IV. Обязанности ответственного руководителя работ, исполнителей и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций
- 
- Приложение 1. Пример формы титульного листа плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций
  - Приложение 2. Пример формы титульного листа расчетно-пояснительной записки
  - Приложение 3. Форма и пример составления перечня основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций
  - Приложение 4. Типовая схема построения сценариев развития аварийных ситуаций с указанием основных причин их возникновения
  - Приложение 5. Пример типового анализа аварийных ситуаций, условий их возникновения и развития
  - Приложение 6. Пример оформления результата анализа состояния системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на объекте (блоке, установке и т.д.)
  - Приложение 7. "Дерево отказов" анализа причин аварийной ситуации и вероятности ее проявления на газораздаточной станции (ГРС)
  - Приложение 8. "Дерево событий" (фрагмент) при аварийной ситуации на установке первичной переработки нефти - разрушения дегидрататора ДГ-1

- Приложение 9. Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов при реализации различных сценариев развития аварийной ситуации
- Приложение 10. Пример основных результатов расчета вероятных зон действия поражающих факторов
- Приложение 11. Краткое описание сценариев аварийных ситуаций
- Приложение 12. Пример составления плана размещения оборудования (хлораторной)
- Приложение 13. Пример составления ситуационного плана
- Приложение 14. Пример списка должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны быть немедленно извещены диспетчером организации об аварийной ситуации
- Приложение 15. Схема оповещения об аварийной ситуации
- Приложение 16. Список инструмента, материалов, приспособлений и средств индивидуальной защиты
- Приложение 17. Табель технического оснащения нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), создаваемого из числа производственного персонала
- Приложение 18. Пример составления блок-схемы. (Блок-схема аммиачной холодильной установки)
- Приложение 19. Принципиальная технологическая схема блока N 9 (дренажный ресивер поз. R290)
- Приложение 20. Пример оперативной части плана по локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня "А"
- Приложение 21. Пример оперативной части плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня "Б"

## **I. Общие положения**

***См. Инструкцию по составлению планов ликвидации (локализации) аварий в металлургических и коксохимических производствах, утвержденную постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 мая 2003 г. N 36***

**1.1. Настоящие Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее - ПЛАС) на химико-технологических объектах (далее - Указания) устанавливают порядок разработки ПЛАС, требования к его составу, содержанию, форме, процедуре утверждения и пересмотра.**

**1.2. Указания разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, Ст.3588), Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 N 841 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, Ст.4742) и Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 N 61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.2002, N 3968 ("Российская газета" N 231, 05.12.2002).**

**Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 постановление Правительства РФ от 3 декабря 2001 г. N 841 признано утратившим силу и специально уполномоченным органом в области промышленной безопасности является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному**

надзору

1.3. Указания применяются организациями, эксплуатирующими взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, на которых возможны аварии, сопровождающиеся залповыми выбросами взрывопожароопасных и токсичных веществ, взрывами в аппаратуре, производственных помещениях и наружных установках, которые могут привести к разрушению зданий, сооружений, технологического оборудования, поражению людей, отрицательному воздействию на окружающую природную среду.

1.4. ПЛАС разрабатывается с целью:

определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

1.5. Перечень производств (цехов, отделений, участков, установок) и отдельных химико-технологических объектов, для которых разрабатываются ПЛАС, утверждается техническим руководителем организации.

1.6. Разработка ПЛАС может выполняться самостоятельно (сотрудниками организации) или с привлечением специалистов, имеющих опыт разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1.7. В организации для персонала опасных производственных объектов должны быть предусмотрены на базе микропроцессорной и вычислительной техники средства (тренажеры, учебно-тренировочные полигоны и т.д.) для обучения и приобретения практических навыков выполнения работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

1.8. Ответственность за своевременное и правильное составление ПЛАС и соответствие их настоящим Указаниям возлагается на технического руководителя организации.

1.9. ПЛАС должен содержать:

титульный лист (приложение 1);

оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте.

1.10. ПЛАС основывается:

на прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций;

на постадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций;

на оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций;

на анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития.

1.11. ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде

отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации.

1.12. ПЛАС, разработанные в организации для химико-технологических объектов, должны находиться у технического руководителя и диспетчера организации, в отделе (службе) охраны труда и промышленной безопасности, в аварийно-спасательной службе (формировании). ПЛАС производства, установки, цеха, отделения, участка, должен находиться у начальника производства, установки, цеха, отделения, участка и начальника смены. Оперативные части ПЛАС, разработанные с учетом технологических и других специфических особенностей объекта, должны находиться на соответствующих рабочих местах.

1.13. ПЛАС не реже чем один раз в 5 лет пересматривается и уточняется в случаях изменений в технологии, аппаратурном оформлении, метрологическом обеспечении технологических процессов, а также после аварии.

1.14. Внесенные в ПЛАС изменения и дополнения должны быть изучены руководителями, специалистами и производственным персоналом организации, личным составом аварийно-спасательной службы (формирования). После обучения в установленном порядке должен быть проведен внеочередной инструктаж.

1.15. В течение года в цехах, на участках, в отделениях, на установках в каждой смене по возможным аварийным ситуациям, предусмотренным оперативной частью ПЛАС уровня "А" (приложение 20), должны проводиться учебно-тренировочные занятия согласно графику, утвержденному техническим руководителем организации.

1.16. Не реже одного раза в год по одной или нескольким позициям оперативной части ПЛАС уровня "Б" (приложение 21) в цехах должны проводиться в разные периоды года и в разное время суток учебные тревоги.

1.17. Учебные тревоги по ПЛАС для одного или группы технологических блоков, входящих в состав подразделения, проводятся под руководством начальника подразделения.

1.18. Учебные тревоги по ПЛАС, разработанному для организации или группы технологических объектов, входящих в состав различных цехов, проводятся под руководством технического руководителя организации.

1.19. Учебные тревоги по ПЛАС проводятся с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб, в случае, когда их действия предусмотрены оперативной частью ПЛАС.

При неудовлетворительных результатах учебной тревоги она должна быть проведена повторно в течение 10 дней после детального изучения допущенных ошибок.

1.20. Графики учебных тревог разрабатываются руководителями подразделений, согласовываются в производственной службе и отделе (службе) охраны труда и промышленной безопасности организации, согласовываются с аварийно-спасательной и другими службами при необходимости их совместных действий и утверждаются техническим руководителем организации.

1.21. Знания ПЛАС проверяются квалификационной (экзаменационной) комиссией организации при допуске рабочих и руководящих работников и специалистов к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний, а также во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий.

1.22. Внеочередная проверка знаний ПЛАС проводится при внесении изменений в ПЛАС, при переводе работников организации на другое рабочее место, в случае их неквалифицированных действий при проведении учебной тревоги, а также по предложениям территориальных органов Госгортехнадзора России.

1.23. Предусмотренные ПЛАС технические и материальные средства для осуществления мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации аварийных ситуаций не должны использоваться для других целей.

1.24. Ответственность за своевременное и качественное проведение учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, оформление необходимой документации возлагается на технического руководителя организации.

## II. Анализ состояния опасности химико-технологических объектов

2.1. Анализ опасности химико-технологического объекта (цеха, отделения, участка, установки и т.д.) проводится поблочно на основании подробного изучения его состояния в соответствии с требованиями настоящих Указаний, нормативной документации в области промышленной безопасности, а также с учетом аварий, имевших место на данном и на аналогичных объектах.

2.2. Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру:

титульный лист (приложение 2); список исполнителей; оглавление; исходные данные; характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; расчет вероятных зон действия поражающих факторов; ситуационный план возможных аварийных ситуаций; основные опасности технологического блока; перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; оценка уровня опасности технологического блока; предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий. Раздел 1 "Технология и аппаратурное оформление блока". Раздел 2 "Анализ опасности технологического блока". Раздел 3 "Выводы и предложения". Раздел 4 "Список использованных методических материалов и справочной литературы".

2.3. В списке исполнителей указываются фамилии, имена и отчества, должности и место работы ответственных исполнителей и соисполнителей, принимавших участие в разработке расчетно-пояснительной записки.

Оглавление включает наименование всех разделов расчетно-пояснительной записки с указанием страниц, с которых начинаются эти разделы.

В случае если расчетно-пояснительная записка состоит из двух и более книг, каждая из них должна иметь свой титульный лист и оглавление.

2.4. Исходными данными для разработки ПЛАС служат:  
краткая характеристика объекта (цеха, установки и т.п.);  
блок-схема технологического объекта (приложение 18).

2.5. В разделе "Технология и аппаратурное оформление блока" необходимо представить принципиальную технологическую схему блока (приложение 19).

2.6. Характеристика опасных веществ должна включать:  
наименование вещества, молекулярную формулу, физико-химические параметры (молекулярный вес, запах, цвет, температура кипения, плотность при нормальных условиях), данные о взрывопожароопасности, реакционную способность, коррозионную активность, токсическую опасность, характер воздействия на организм человека, индивидуальные средства защиты, меры первой помощи пострадавшим, а также методы перевода (нейтрализации) вещества в безопасное состояние.

2.7. Анализ аварий на объектах, связанных с обращающимися опасными веществами, должен быть направлен на выявление основных причин аварий и их исключение в дальнейшем.

2.8. При определении основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций необходимо особое внимание уделить техническому состоянию оборудования, близости параметров технологического процесса к критическим значениям и т.д. (приложение 3).

2.9. Определение возможных сценариев возникновения и динамики развития аварийных ситуаций проводится с помощью типовой схемы (приложение 4).

2.10. Каждая аварийная ситуация может иметь несколько стадий развития и при определенных условиях, может быть приостановлена или перейти на более высокий уровень.

Для каждой стадии развития аварийных ситуаций устанавливается соответствующий уровень ("А", "Б" и "В").

2.11. Для каждой возможной (ожидаемой) стадии развития аварийной ситуации проводится анализ условий ее возникновения (приложение 5), перехода с одного уровня на другой, оцениваются возможные последствия, определяются оптимальные средства ее предупреждения и локализации, выявляется готовность объекта к противоаварийной защите.

2.12. Если при оформлении результата анализа состояния системы противоаварийной защиты (приложение 6) выявляется недостаточная готовность объекта к противоаварийной защите, должны разрабатываться специальные программы с приоритетом реализации мер, предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического регулирования, устройствами взрывопреупреждения и взрывозащиты, быстродействующими отсекателями, системами безопасной аварийной остановки объекта, оповещения, защиты и спасения людей; создание запасов дегазирующих реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизованных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п.

2.13. Требования к надежности, точности и быстродействию технических средств определяются с учетом опасности объекта.

2.14. Организационно-технические решения должны быть направлены на повышение противоаварийной устойчивости технологического объекта (группы объектов) и обеспечивать оперативное обнаружение предпосылок аварийной ситуации, оповещение персонала организации, создание необходимых условий для быстрой локализации и ликвидации аварийной ситуации на ранней стадии развития.

2.15. Оценку вероятности реализации аварийных ситуаций и сценариев их дальнейшего развития рекомендуется проводить, используя метод анализа "дерева отказов и событий" (приложения 7, 8).

2.16. Частота реализации каждого сценария аварийных ситуаций рассчитывается путем умножения частоты аварийной ситуации на вероятность конечного события (приложение 8).

2.17. Для каждого сценария (или группы сценариев) указывают поражающие факторы (взрыв, выброс опасных веществ и т.п.), количества опасных веществ, участвующих в аварийной ситуации и в создании поражающих факторов (приложение 9).

2.18. Расчет вероятных зон поражения ведут для факторов, которые имеют место при аварии. Поражающими факторами аварии могут быть:

воздушная ударная волна, возникающая при взрывах;

тепловое излучение "огненного шара", продуктов горения при пожаре;

поражающее воздействие на людей и природную среду вследствие выброса токсичных веществ;

осколочные поля, создаваемые летящими обломками технологического оборудования и строительных конструкций (приложение 10).

2.19. По результатам анализа условий возникновения, путей развития аварий и оценки их последствий необходимо установить возможность перехода аварийной ситуации на уровень "Б" и дать краткое описание возможных сценариев (приложения 4, 11).

2.20. Графическое представление ситуационного плана аварийных ситуаций на объекте зависит от уровня аварийной ситуации:

для аварийной ситуации уровня "А" это план расположения основного

технологического оборудования, который рекомендуется представлять по технологическим блокам объекта;

для аварийной ситуации уровня "Б" - план объекта (цеха, установки, группы цехов и т.п.) (приложения 12, 13);

2.21. На плане рекомендуется указывать места размещения основного технологического оборудования, межблочной отсекающей арматуры, пультов управления, средств противоаварийного назначения (огнетушители, гидранты, средства индивидуальной защиты, средства оповещения и т.п.), эвакуационные выходы, зоны возможного поражения для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария аварийной ситуации, а также места подъезда и маневрирования спецтехники.

2.22. Основные опасности технологического блока (объекта) связаны с проявлением поражающих факторов, таких как взрыв, пожар, токсическое поражение или их сочетание. На плане необходимо указать, проявление каких факторов имеет место в данном случае.

2.23. В перечне наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска, рекомендуется указывать те, которые оказывают наибольшее влияние на вероятность возникновения аварийной ситуации и величину нанесения наибольшего ущерба.

2.24. Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварии на объекте (технологическом блоке), разрабатываются на базе результатов анализа опасности.

### III. Требования к составлению оперативной части ПЛАС

3.1. Содержание оперативной части ПЛАС определяется уровнем аварийных ситуаций, которые в зависимости от их масштаба могут быть трех уровней ("А", "Б" и "В"):

на уровне "А" аварийная ситуация характеризуется развитием в пределах одного блока объекта (цеха, установки, производственного участка), являющегося структурным подразделением организации;

на уровне "Б" аварийная ситуация характеризуется переходом за пределы одного блока объекта (цеха, установки, производственного участка) и развитием ее в пределах организации;

на уровне "В" аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за пределы территории организации, возможностью воздействия поражающих факторов на население близлежащих населенных пунктов и другие организации (объекты), а также окружающую среду.

3.2. При разработке оперативной части ПЛАС для аварийных ситуаций на уровнях "А" и "Б" необходимо:

обеспечить согласованность действий персонала организации и аварийно-спасательных служб (формирований);

установить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение конкретных действий;

установить порядок осуществления связи аварийно-спасательных (служб) формирований с органами государственного надзора и органами местного самоуправления;

определить действия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

привести опознавательные признаки уровней аварийных ситуаций и их значения, по которым управление работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации переходит на уровень "Б".

3.3. ПЛАС уровня "А" разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-

спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.).

ПЛАС на уровне "А" должен включать:

краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.);

принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.);

план расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.);

оперативную часть ПЛАС (приложение 20).

Приложения к ПЛАС должны содержать:

список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов (приложения 14, 15);

перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы) (приложение 16);

обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;

инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

3.4. При отсутствии в организации профессионального аварийно-спасательного формирования или невозможности прибытия другого профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованного на проведение газоспасательных работ, в срок, установленный ПЛАС, обязанности по проведению газоспасательных работ возлагаются на нештатные аварийно-спасательные формирования организации, которые создаются в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, Ст. 3588) на химически опасных производственных объектах во всех случаях, когда имеется необходимость проведения аварийной остановки производства или иных работ с участием людей и не исключена возможность аварийного выделения вредных веществ в атмосферу рабочей зоны.

3.5. В краткой характеристике опасности технологического блока должны быть представлены:

степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека, индивидуальные средства защиты;

количества опасных веществ в блоке и участвующих в создании поражающих факторов для наиболее опасного по последствиям сценария аварийной ситуации;

поражающие факторы аварийной ситуации (ударная волна, тепловое излучение, токсическое поражение и т.д.);

размер зон действия поражающих факторов для наиболее опасной по последствиям сценария аварийной ситуации;

вероятности возникновения наиболее вероятного и наиболее опасного по своим последствиям сценариев аварийной ситуации.

3.6. На принципиальной технологической схеме указываются направления потоков обращающихся в технологическом блоке веществ, места установки отсекающей арматуры, ее технические характеристики, параметры технологического режима.

3.7. Последовательное соединение отдельных блоков будет представлять блок-схему объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.) (приложение 18).

3.8. Принципиальную технологическую схему необходимо составлять для всех блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.);

3.9. Границами технологических блоков должны быть, как правило, автоматические отсекатели, запорная арматура с дистанционным управлением, ручная запорная арматура (при условии возможности ее практического использования в аварийной ситуации), установленные на трубопроводах или оборудовании как по прямому, так и обратному потоку материальной среды.

Для пылеобразующих дисперсных продуктов границами блока могут быть шнековые питатели, секторные затворы и другие устройства, обеспечивающие плотность (герметичность) системы при повышенном давлении в условиях внутреннего взрыва.

3.10. На принципиальной технологической схеме блока следует указать технологические параметры, основные технические характеристики оборудования, технологические потоки (с указанием их условных сечений, производительности и параметров), регулируемую и запорную арматуру (условное обозначение, тип исполнения, быстродействие), приборы, средства и системы контроля и регулирования, системы противоаварийной защиты (с указанием их основных характеристик), имеющие непосредственное отношение к локализации и ликвидации аварийной ситуации.

3.11. На принципиальной технологической схеме должен быть указан код (обозначение) технологического оборудования, арматуры, трубопроводов, соответствующий регламенту и фактическому их кодированию по месту (приложение 19).

3.12. В случае использования принципиальной технологической схемы объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.) должны быть указаны границы технологических блоков с необходимой характеристикой (приложение 18).

3.13. Принципиальная технологическая схема должна быть наглядной, легко читаемой, без включения элементов, не имеющих прямого отношения к локализации и ликвидации аварийной ситуации, при необходимости может дополняться пояснительными надписями.

3.14. На плане расположения оборудования технологических блоков должны быть указаны места расположения:

основного технологического оборудования;

границы технологических блоков;

отсекающей запорной арматуры, средств противоаварийной защиты, пультов (устройств) управления, автоматических извещателей, средств связи и оповещения, а также инструмента, материалов, средств индивидуальной защиты, имеющих непосредственное отношение к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

эвакуационных выходов, маршрутов эвакуации;

путей подъезда, мест установки и маневрирования спецтехники;

убежищ и мест укрытий.

3.15. На план расположения оборудования технологических блоков могут дополнительно наноситься места наиболее вероятного возникновения аварийных ситуаций, размеры и границы потенциально опасных зон и другие характеристики.

Дополнительно могут указываться количественные показатели, характеризующие потенциальную опасность блоков, основные дестабилизирующие факторы и критические значения параметров технологического процесса.

3.16. В качестве планов расположения оборудования технологических блоков целесообразно использовать планы расположения оборудования объектов (цеха,

отделения, установки, производственного участка и т.д.), в состав которого входят эти блоки (приложение 12).

3.17. Оперативная часть ПЛАС уровня "А" оформляется в виде таблицы (приложение 20) и включает следующие графы:

"Наименование, уровень и место аварийной ситуации" - графа N 1. В графе фиксируется наименование стадии развития аварии по принятым сценариям с указанием места.

"Опознавательные признаки аварийной ситуации" - графа N 2. Здесь указываются предпосылки аварийной ситуации и ее опознавательные признаки с указанием внешних эффектов и других критериев, по которым может быть идентифицирована (выявлена) та или иная стадия развития аварийной ситуации.

"Оптимальные способы противоаварийной защиты" - графа N 3. В этой графе описываются организационно-технические решения (мероприятия), позволяющие оперативно обнаружить и предупредить возникновение аварийной ситуации или локализовать ее на ранней стадии проявления.

"Технические средства (системы) ПАЗ" - графа N 4. В этой графе перечисляются средства, которые имеются на объекте и используются для локализации и ликвидации аварийной ситуации.

"Исполнители и порядок их действий" - графа N 5. Порядок действия исполнителей должен предусматривать:

выявление и оценку аварийной ситуации или угрозы ее возникновения по опознавательным признакам;

оповещение персонала производства (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.) и диспетчера предприятия (объекта) об аварийной ситуации или угрозе ее возникновения;

включение противоаварийных систем;

отключение поврежденного участка, полную или частичную остановку производства (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.);

вывод из опасной зоны персонала, с указанием порядка обеспечения и номенклатуры средств индивидуальной защиты;

другие меры, предупреждающие развитие аварийной ситуации с учетом специфики производства.

3.18. При описании действий персонала следует особо подчеркнуть те из них, которые не допускают промедления и требуют немедленного исполнения.

3.19. При описании действий аварийно-спасательных формирований следует указать ориентировочное время их прибытия и развертывания.

3.20. Для каждой аварийной ситуации должны быть определены последовательность введения в действие систем противоаварийной защиты, отключения аппаратов и механизмов, электроэнергии и других энергоносителей, режим работы вентиляции и систем очистки воздуха, порядок использования средств спасения людей локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

При этом должно быть учтено влияние выполняемых переключений и отключений на работу систем противоаварийной защиты, жизнеобеспечения и других систем, которые являются существенными при ликвидации аварийной ситуации.

3.21. ПЛАС уровня "Б" разрабатывается для руководства действиями производственного персонала цеха (установки, производства и т.д.), членов аварийно-спасательных формирований, пожарных и медицинских подразделений, а также персонала смежных или технологически связанных цехов (установок и т.д.) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие объекты предприятия и за его пределы, а также спасению и выводу людей как из зоны поражения, так и потенциально опасных зон.

ПЛАС уровня "Б" включает в себя дополнительно к перечисленным в пункте 3.3. следующие документы:

оперативную часть ПЛАС (приложение 21);  
блок-схему технологического объекта;  
ситуационный план технологического объекта (установки, цеха или группы цехов) (приложение 13).

3.22. В блок-схеме технологического объекта необходимо обозначать объект со всеми входящими в него блоками, отделениями или производственными участками, указав прямые и обратные межобъектовые технологические потоки, их характеристики и параметры, а также граничную для объекта отсекающую арматуру, ее тип и основные технические характеристики (условное обозначение, быстродействие), имеющие непосредственное отношение к локализации и ликвидации аварийной ситуации.

3.23. На ситуационном плане технологического объекта необходимо указать:  
места расположения цехов, установок организации;  
места скопления опасных продуктов с указанием наименования и массы продукта;  
места установки межпроизводственной отсекающей арматуры, ее тип и основные технические характеристики (для аварийных ситуаций, охватывающих группу цехов, установок организации и т.д.);  
места нахождения средств противоаварийной защиты;  
места расположения пунктов или средств связи и оповещения;  
эвакуационные выходы и маршруты эвакуации;  
убежища и места укрытий;  
пути подъезда, места установки и маневрирования спецтехники;  
места наиболее вероятного возникновения аварийных ситуаций;  
зоны возможного поражения обслуживающего персонала организации с учетом распространения взрывных и ударных волн, направления движения взрывоопасных и токсичных облаков.

В качестве ситуационного плана технологического объекта может быть использован план группы цехов, установок или генплан организации.

#### IV. Обязанности ответственного руководителя работ, исполнителей и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций

##### 4.1. Общие положения:

4.1.1. Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в организации (далее - Ответственный руководитель).

4.1.2. Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации Ответственный руководитель создает командный пункт (оперативный штаб), функциями которого являются:

сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и принятых мерах по ее локализации и ликвидации;

текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в зоне аварийной ситуации и за ее пределами;

координация действий персонала организации (объекта) и всех привлеченных подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

4.1.3. Вышестоящий руководитель имеет право заменить Ответственного руководителя или принять на себя руководство локализацией и ликвидацией аварийной ситуации.

4.1.4. На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

4.1.5. На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируются выданные задания и результаты их выполнения по времени.

4.1.6. Лица, вызванные для спасения людей и локализации и ликвидации аварийной ситуации, сообщают о своем прибытии Ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.

4.1.7. Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварийной ситуации, должны информировать Ответственного руководителя о ходе выполнения его распоряжений.

4.1.8. Работы в загазованной среде выполняют аварийно-спасательные формирования (профессиональные и (или) нештатные), аттестованные на этот вид аварийно-спасательных работ в установленном порядке.

4.1.9. Ответственным руководителем является:

на уровне "А" развития аварийной ситуации - начальник цеха (производственного участка, установки), до его прибытия на место аварии - начальник смены (отделения), сменный мастер;

на уровне "Б" развития аварийной ситуации - руководитель организации (технический руководитель организации), до его прибытия на место аварии - диспетчер организации (начальник производства, цеха, установки);

4.2. Ответственный руководитель должен:

4.2.1. На уровне "А" развития аварийной ситуации:

оценить обстановку, выявить количество и местонахождения людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;

принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

привлекать к аварийной остановке производств только тех лиц из числа производственного персонала, которые подготовлены, оснащены в соответствии с табелем оснащения членов нештатного аварийно-спасательного формирования (приложение 17) и аттестованы в установленном порядке.

контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости - действия аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на производстве и выполнение своих распоряжений;

информировать руководство организации об аварии, территориальные органы Госгортехнадзора России, Государственной инспекции труда, а при необходимости - территориальные органы МЧС России, органы местного самоуправления о ходе и характере аварии, о пострадавших в ходе спасательных работ;

уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.

4.2.2. На уровне "Б" развития аварийной ситуации, дополнительно к пункту 4.2.1 Ответственный руководитель должен:

в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации;

руководить действиями персонала организации, аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений.

4.3. Обязанности технического руководителя организации:

#### 4.3.1. Технический руководитель организации должен обеспечить:

разработку специальных программ (с указанием приоритетности реализации), предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического регулирования, устройствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, быстродействующими отсекающими системами безопасной аварийной остановки организации (объекта), оповещения, защиты и спасения людей, создание запасов дегазирующих реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизованных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п., если при разработке ПЛАС выявляется недостаточная готовность организации (объекта) к противоаварийной защите;

введение в действие в случае необходимости резервных систем жизнеобеспечения, сигнализации и противоаварийной защиты, т.е. должны существовать резервные линии связи, назначены дублиеры специалистов, определен альтернативный центр управления и т.п.;

оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварийной ситуации путем применения технических средств с необходимыми надежностью и быстродействием и созданием в цехах, отделениях или участках, для которых разработаны ПЛАС, нештатных аварийно-спасательных формирований, из числа специально подготовленного и аттестованного в установленном порядке производственного персонала, а также, при необходимости, профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

распределение обязанностей между производственным персоналом, использование надежных средств оповещения и связи, рационального размещения пультов (устройств) управления противоаварийными системами;

информирование в установленном порядке должностных лиц, ведомств и организаций о результатах выполненного при разработке ПЛАС анализа опасности организации (объекта), о возможности проявления действия опасных факторов аварийной ситуации за пределами территории организации, о характере и потенциальной тяжести происшествия;

наличие в необходимом количестве и ассортименте современных антидотов и необходимых фармацевтических препаратов, если при аварии произошло выделение вредных веществ, а также дезактивационного оборудования, средств защиты для медицинского персонала;

взаимодействие с местными органами исполнительной власти (комиссией по чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления.

*Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником*

4.3.3. Технический руководитель организации, получив сообщение об аварийной ситуации, должен немедленно прибыть в организацию, сообщить об этом Ответственному руководителю и обеспечить:

организацию оказания своевременной помощи пострадавшим;

принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов (из числа руководящих работников и специалистов) в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента и т.п. к месту аварийной ситуации;

руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной ситуации;

при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

информирование в установленном порядке о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ.

**4.4. Обязанности диспетчера организации:**

при получении сообщения об аварийной ситуации диспетчер должен немедленно прекратить переговоры, не имеющие непосредственного отношения к происшедшей аварийной ситуации, и известить о ней должностных лиц, ведомства и организации по списку (приложение 14);

при аварии в масштабе организации до прибытия технического руководителя организации диспетчер выполняет обязанности Ответственного руководителя, организует работы по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПЛАС конкретного (данного) объекта. Командным пунктом по локализации и ликвидации аварийной ситуации в данном случае является рабочее место диспетчера. При необходимости, диспетчер принимает меры по организации нового командного пункта;

по прибытии технического руководителя организации диспетчер должен его проинформировать о состоянии работ по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации и поступить в распоряжение Ответственного руководителя.

**4.5. Руководитель аварийно-спасательной службы (формирования) обязан:**

руководить газоспасательными работами в соответствии с заданиями Ответственного руководителя и оперативной частью ПЛАС;

держат постоянную связь с Ответственным руководителем в организации и, по согласованию с ним, определить газоопасную зону, после чего установить предупредительные знаки и выставить перед загазованным участком дежурные посты из членов нештатных аварийно-спасательных формирований;

до прибытия на место аварийной ситуации Ответственного руководителя проводить работы в соответствии с мероприятиями ПЛАС самостоятельно.

**4.6. Начальник цеха, участка, установки, где произошла аварийная ситуация, должен:**

выполнять распоряжения Ответственного руководителя;

до прибытия на место аварийной ситуации Ответственного руководителя выполнять его обязанности, руководствуясь ПЛАС.

**4.7. Начальник смены (сменный мастер) цеха, в котором произошла аварийная ситуация, должен:**

немедленно сообщить о ней диспетчеру организации, в аварийно-спасательную службу (формирование), пожарную часть организации;

до прибытия Ответственного руководителя организовать и начать работу по спасению людей и локализации аварийной ситуации в соответствии с мероприятиями ПЛАС и создавшейся обстановкой.

**4.8. Заместитель начальника цеха (технолог цеха), в котором произошла аварийная ситуация, должен:**

собрать нештатное аварийно-спасательное формирование из числа работников цеха, установки, участка и т.д., обученных и аттестованных в установленном порядке, и руководить их работой по локализации и ликвидации аварийной ситуации;

докладывать Ответственному руководителю о текущем состоянии технологического процесса с целью предупреждения возможных дальнейших осложнений и создания необходимых условий для успешной локализации и ликвидации аварийной ситуации;

в зависимости от обстановки перевести нормальный технологический режим на режим безопасной остановки или прекратить его.

**4.9. Мастера, бригадиры, рабочие, аппаратчики, операторы и т.д. цеха, в котором произошла аварийная ситуация, должны:**

немедленно сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю, а при его отсутствии - диспетчеру организации;

принять меры по выводу людей из опасной зоны локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПЛАС;

при необходимости (согласно ПЛАС или по указанию Ответственного руководителя) отключить аппараты, установки, агрегаты, коммуникации и т.п.

4.10. Руководители служб главного механика, главного энергетика, главного технолога, главного прибориста организации должны:

обеспечить создание специализированных бригад из указанных служб для выполнения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и восстановлению нормальной работы производства;

по указанию Ответственного руководителя работ обеспечить включение или отключение электроэнергии, работу электромеханического и энергетического оборудования, сигнализации, средств связи, функционирование паровых, тепловых и других сетей.

4.11. Инженерно-технические работники, мастера, бригадиры и рабочие других цехов должны, получив информацию об аварийной ситуации, выполнять необходимые мероприятия в соответствии с ПЛАС и докладывать о своих действиях Ответственному руководителю.

4.12. Начальник пожарной части организации должен в соответствии с действующими в пожарной части руководящими документами и инструкциями, с учетом конкретной обстановки на месте аварийной ситуации и оперативной части ПЛАС:

организовать своевременный вывоз резервной и свободной смен пожарной части на место аварийной ситуации;

руководить работами по тушению пожара;

держат постоянную связь с Ответственным руководителем.

обеспечивать взаимодействие и координацию действий с аварийно-спасательными формированиями;

4.13. Работники медицинского пункта (здравпункта) организации с учетом оперативной части ПЛАС и действующими в здравпункте руководящими документами и инструкциями должны немедленно выехать по вызову на место аварийной ситуации и, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Приложение 1  
(рекомендуемое)

### Пример формы титульного листа плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций

---

(наименование организации)

Утверждаю:  
Технический руководитель  
организации

(фамилия, инициалы) (подпись)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

### План локализации и ликвидации аварийных ситуаций

---

(наименование объекта, цеха, отделения, производственного участка,

---

установки и т.д.)

Внесенные изменения \_\_\_\_\_

(номер изменения)

Согласовано:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

**Приложение 2**  
**(рекомендуемое)**

### Пример формы титульного листа расчетно-пояснительной записки

#### Расчетно-пояснительная записка к плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций

\_\_\_\_\_

(наименование объекта (цеха, установки и т.д.))

г.Энск, 20.. г.

**Приложение 3**  
**(рекомендуемое)**


### Форма и пример составления перечня основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций

Наименование технологического блока	Факторы, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций	Возможные причины аварийных ситуаций
1. Контейнер с хлором	1. Наличие в блоке до 1000 кг жидкого хлора являющегося химически опасным веществом и сильным окислителем, создает опасность аварийного выброса большого количества опасного вещества при аварийной разгерметизации системы. 2. Хранение хлора под давлением и его транспортирование методом перекачивания под избыточным давлением создают дополнительную опасность разгерметизации от превышения давления.	1. Ошибки персонала при ведении технологического процесса (наиболее опасными с точки зрения влияния человеческих ошибок на возникновение аварийной ситуации являются операции, связанные с подготовкой контейнера с хлором к подключению в технологическую систему). 2. Нарушение герметичности трубопроводов, отказы арматуры и разъемных


3.	Коррозионная активность соединений, разгерметизация хлора (особенно при наличии влаги) создает дополнительную опасность разгерметизации системы.	резервуаров из-за дефектов изготовления, переполнения, механических повреждений, нагрева, коррозии и т.п.
4.	Наличие периодического процесса создает дополнительную опасность аварийной разгерметизации.	
N...		...

**Приложение 4  
(рекомендуемое)**


**Типовая схема построения сценариев развития аварийных ситуаций с указанием основных причин их возникновения**

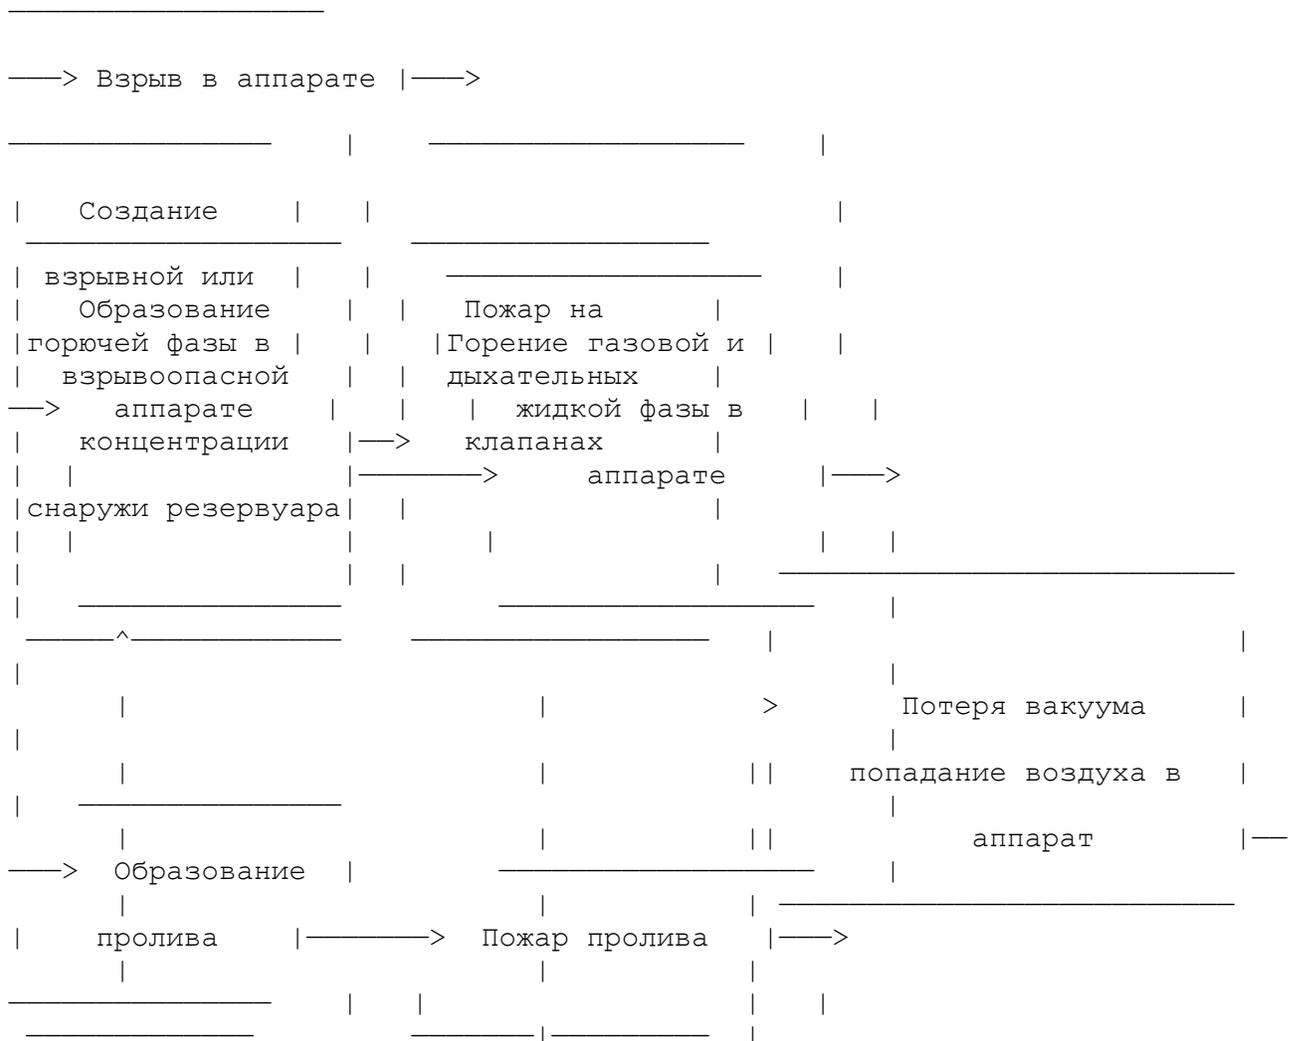



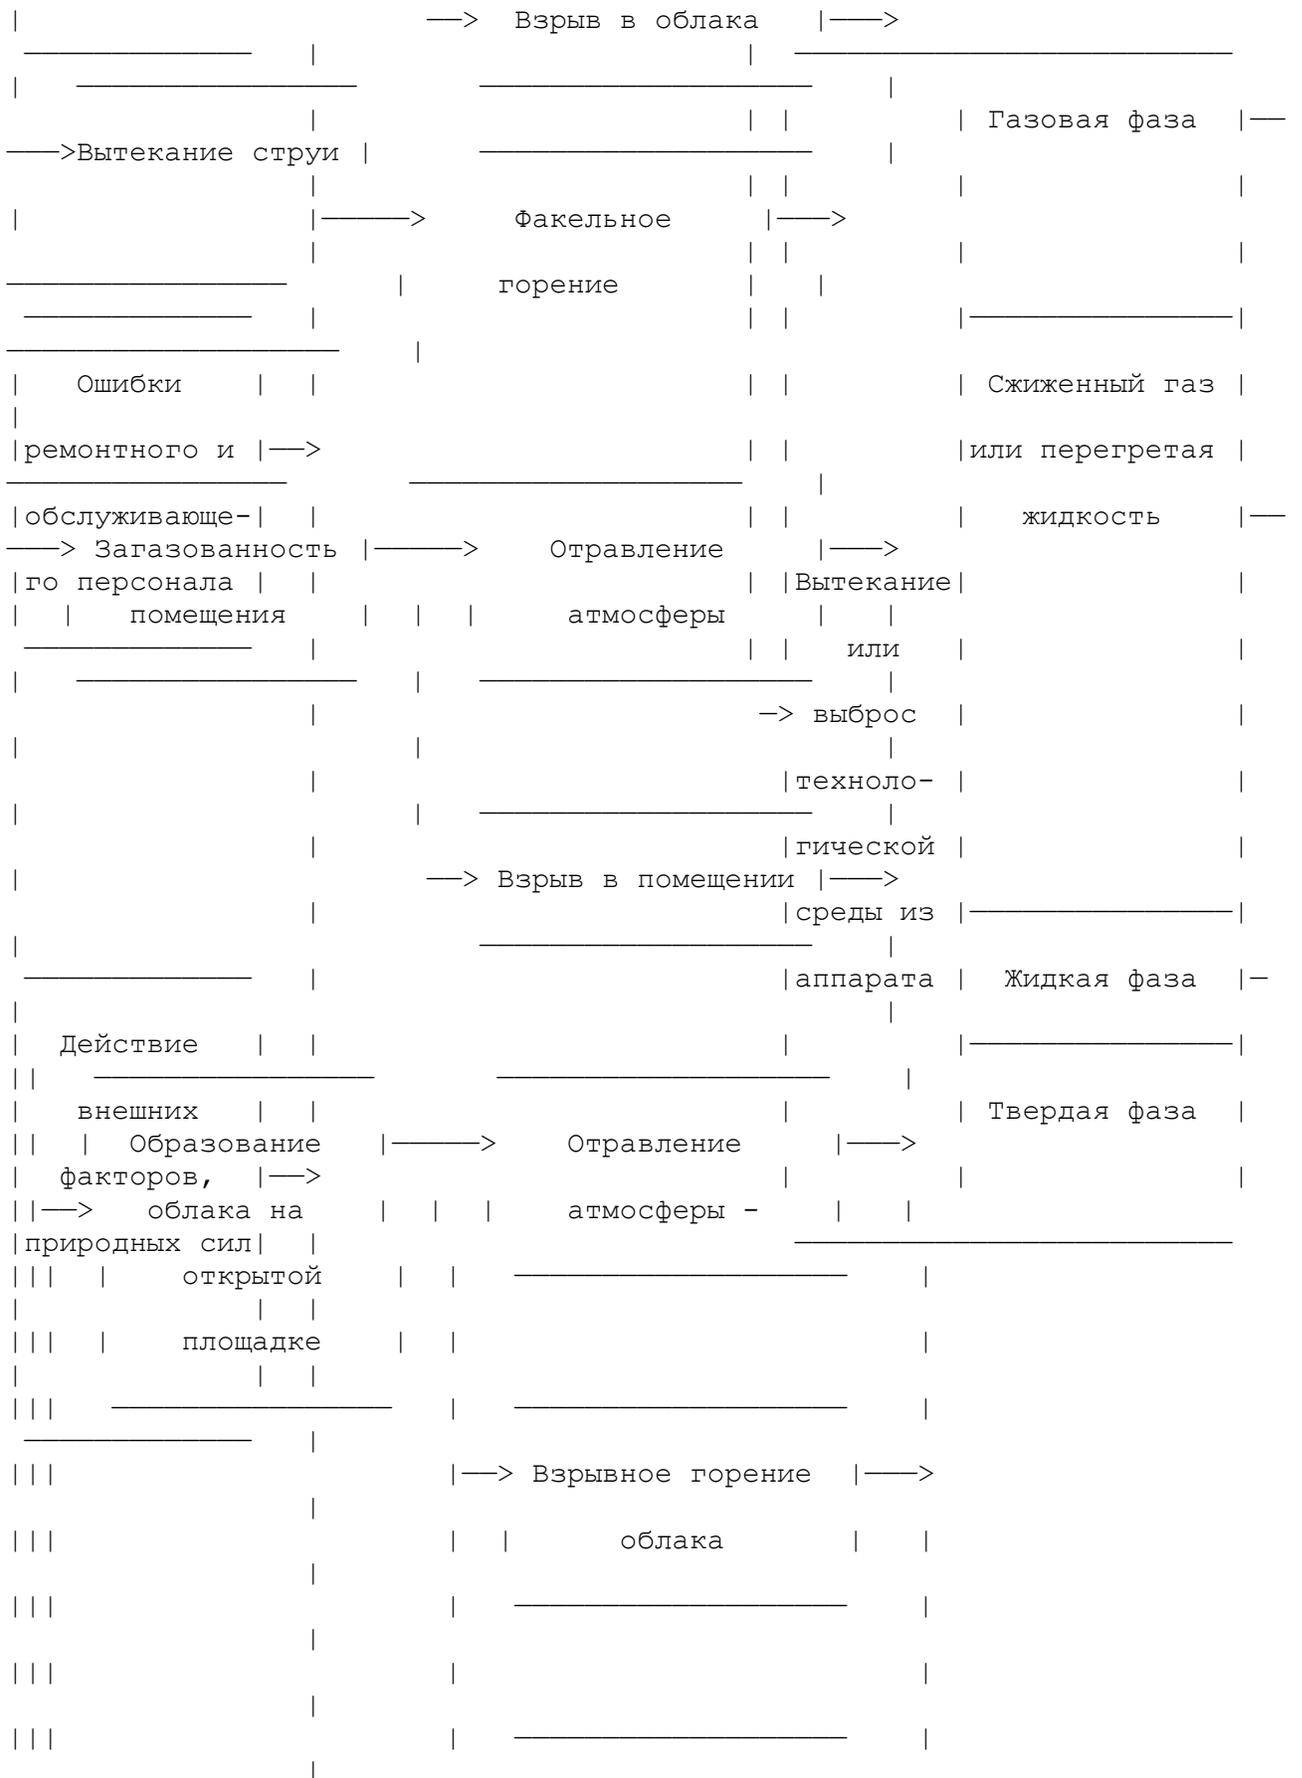

		—>	Горение облака	—>	
	_____				
	Действие				
	опасных	_____			
	факторов	_____			
	аварии  —>				
	смежных	—>	Огненный шар	—>	
	производств		_____		
	_____		_____		
	_____				
	Образование  —>	—>	Пожар пролива	—>	
	пролива				
—>		_____			
	_____	_____			
		—>	Заражение грунта	—>	
			_____		
	_____		_____		
—>	Вытекание струи	—>	Факельное горение	—>	
	_____	_____	струи		
_____		_____			
_____		_____			
	Образование  —>	—>	Отравление	—>	
—>	пролива и	_____	атмосферы		
	загазованность	_____			
	помещения				

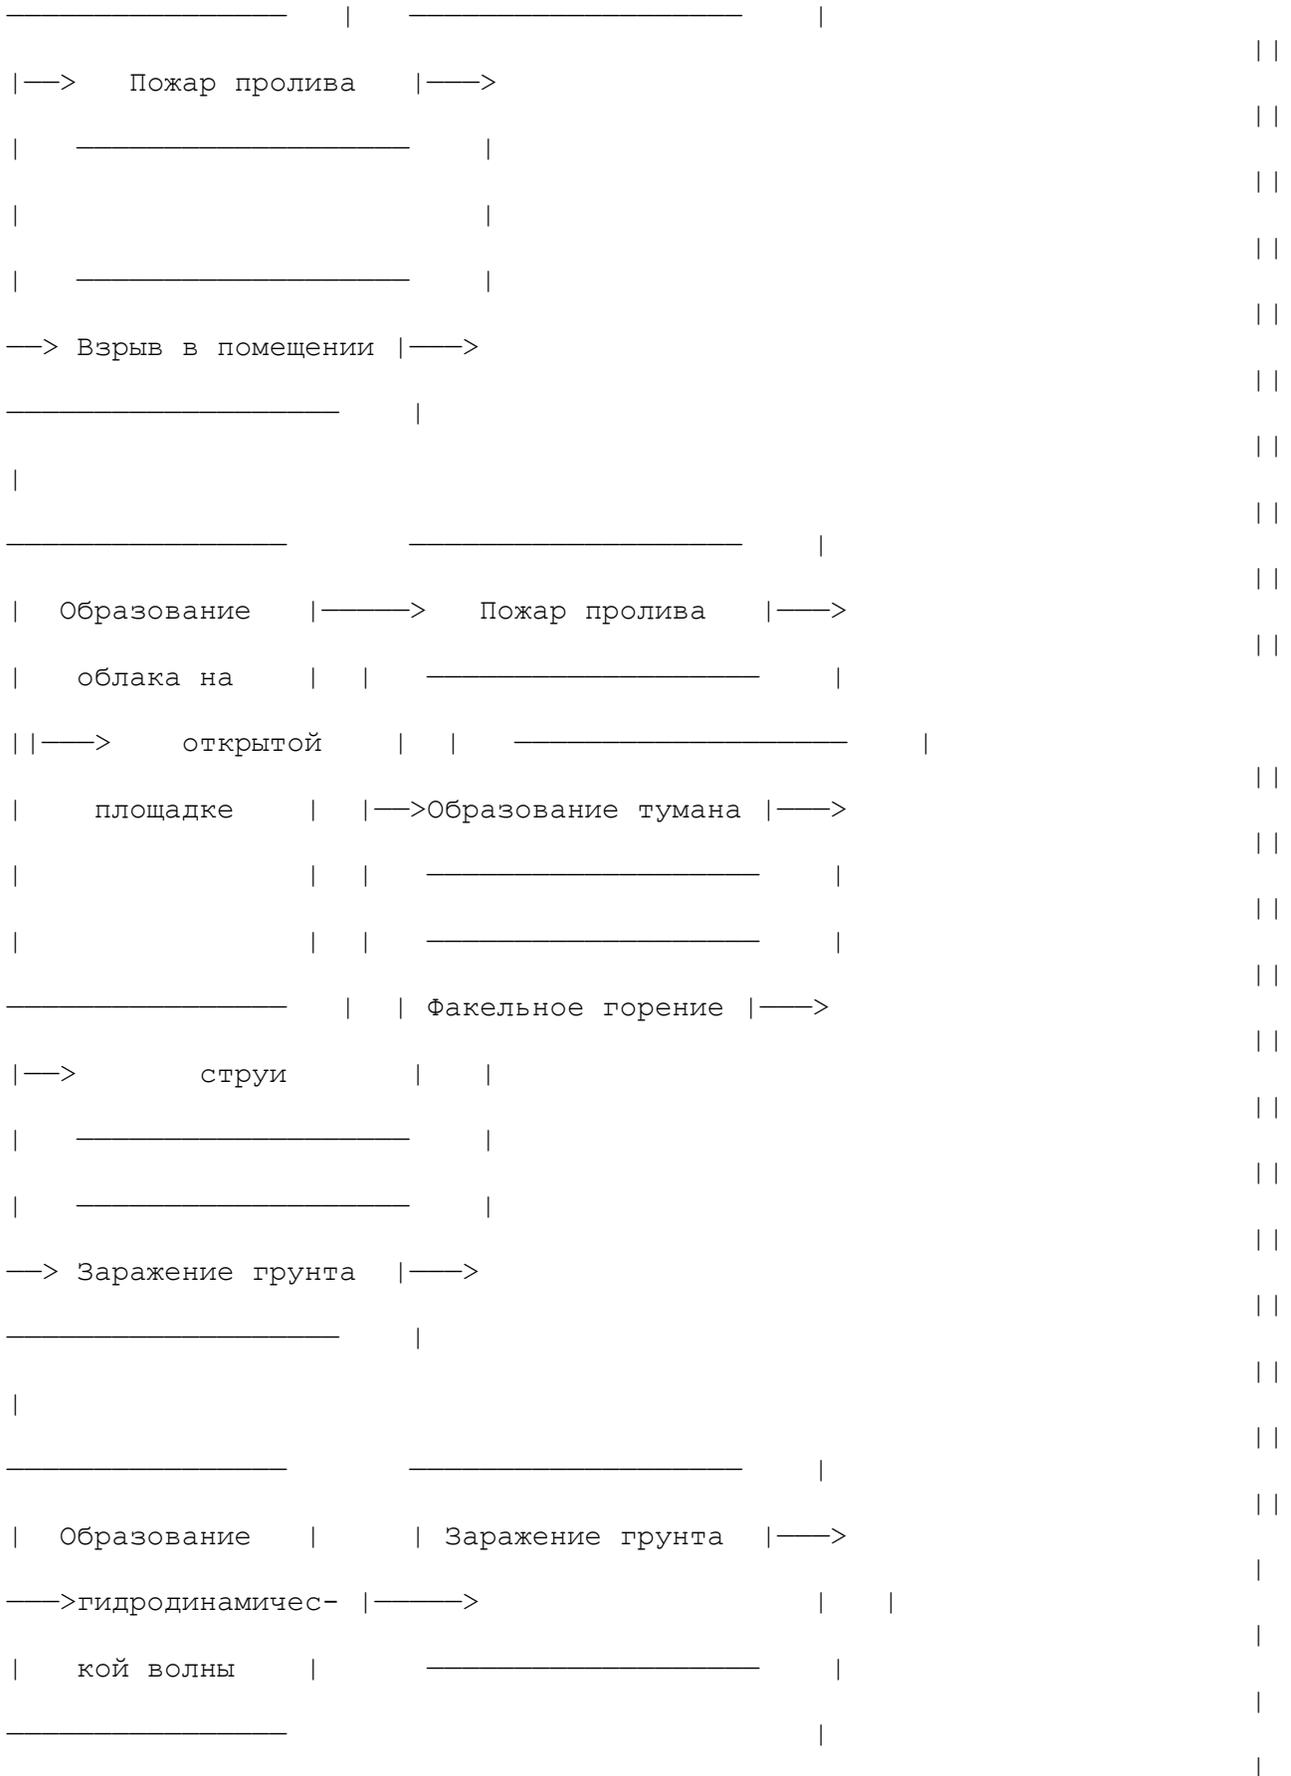

	Запыленность	→	Взрыв в помещении	→	
→	помещения,				
	отложение пыли				
→	Загорание пылевых	→			
	отложений				

**Приложение 5  
(рекомендуемое)**

**Пример типового анализа аварийных ситуаций, условий их возникновения и развития**

N	Наименование Способы и средства предупреждения, локализации и ликвидации аварийной ситуации	При каких условиях возможна аварийная ситуация	Возможное развитие аварийной ситуации	Основные принципы анализа условий возникновения аварийной ситуации
1	2	3	4	5
6	7			
	Выброс массы Блокирование продукта из аварийной технологичес- его аппаратуры, кого агрегатного оборудования. разлива жидкой фазы			Определение выброшенного продукта, состава, состояния, физико-химических, и ее







защитных устройств.	воздействия	оборудования
	. Коррозия.	(трубопроводов,
		защитного покрытия,
		уплотнительных
		материалов). Наличие
		условий для
		механического
		повреждения
		оборудования
		(трубопроводов) от
		внешних и внутренних
		источников
		воздействия.
		Проверка надежности и
		правильности
		крепления аппаратов,
		машин и
		трубопроводов,
		соединений
		вращающихся
		устройств.
<hr/>		
1.2. Выход	Проверка	
изученности Дооснащение	свойств	
обращающихся параметров	продуктов, их	
технологических за	выявление	
анализ; процессов средствами	опасных веществ; и	
критические		
особо контроля, управления		
значения.		



их   реагентов в аппарат.			
			характеристики
в   Сокращение времени			сравнении
			температурой
с   пребывания			самовоспламенения и   среды
технологической			минимальной
в аппарате,			зажигания.
энергией   заземление			взрывоопасной смеси.
Наличие   оборудования,			отвода
применение средств			
и			
нейтрализации			
зарядов статического			
электричества.			
Исключение			
источников			
зажигания,			
применение средств			
контроля и			
регулирования по			
предотвращению			
образования			
взрывоопасной смеси.			
<hr/>			
возможных   Обеспечение	1.		Оценка
формы,   оперативной	Образование,		размеров,
информацией о	распростране-		концентрации,
и   метеоусловиях,	ние		направления
	токсичного		скорости



жидкой фазы в					
и закрытые системы.					возможных масштабов
дальнейшего	Применение	систем			путей
					развития аварии
с нейтрализации,					учетом
дезактивации,					энергонасыщенности
санитарных					предприятия.
установок.					

			1.1.		Оценка
рациональности	Снижение численности				
			Интоксикация		генплана предприятия, людей
в опасной			людей.		наличия и численности зоне,
					людей в
зонах	эффективными				возможного
поражения;	системами	защиты,			оснащение
средствами	оповещения	и			индивидуальной
и эвакуации	людей,				коллективной
защиты,	действия персонала и				оповещения
и	спецподразделений по				эвакуации людей
из	спасению людей.				опасной зоны и оценка
					их эффективности.

			2.		Оценка
рациональности	Устройство				
			Образование и		объемно-
планировочных	технологических				
			взрыв паро-,		решений, наличие систем
(установок)					
			пыле-,		застойных зон, на
хорошо					
			газовоздушных		препятствующих
	проветриваемых				
			облаков	в	снижению
концентрации	площадках; оснащение				
			объеме		вредных

веществ,   помещений				
эффективной			помещения,	оснащенность
вентиляцией			наружной	автоматическими
(санитарными			установки,	газосигнализаторами
установками),			травмирование	(газоанализаторами),
			людей.	эффективной
аварийной   приборами	контроля			
воздушной среды.				вентиляцией,
Исключение				поглотительными
источников				санитарными
зажигания.				установками.
возможных   Рациональная				Оценка
формы,   планировка				размеров,
размещения				концентрации,
дрейфа   оборудования	на			направления
площадке. Оснащение				взрывоопасного
и   устройствами защиты				облака; наличие
персонала от				характеристик
и   поражающих факторов				постоянных
(взрывная				случайных источников   аварии
высокая				зажигания. Расчет зон   волна;
оценка   температура и т.п.) .				разрушений и
				влияния новых
				разрушений на
				развитие аварии
				(эффект "домино") .
				Наличие людей и их
				вероятная численность
				в зоне возможного





и   средствами			
		взрывом.	эффективность
систем   аварийного			аварийного
опорожнения, сброса			опорожнения и сброса   на
факел, системами			на факел
(свечу),   орошения			систем
орошения   (охлаждения);			(охлаждения)
экранов   установка экранов и			и т.п.   т.д.
—   —   —   —   —   —			

		3.3.	Анализ
количественных   Рациональная			
		Разрушение	характеристик
взрыва   планировка		аппаратуры,	(реализуемая
энергия,   промышленной		коммуникаций,	избыточное
давление   площадки; размещение		зданий,	взрыва, радиусы зон   зданий
		сооружений,	интенсивности
административного,			
		травмирование	воздействия
ударной   бытового и			
		людей.	волны,
наличие   вспомогательного			смежных
блоков   назначения вне			(установок),
ЦПУ,   опасной зоны;			административных,
реализация мер по			бытовых,
повышению			вспомогательных
устойчивости зданий			зданий (помещений) с   ЦПУ,
систем			постоянным
управления и			нахождением людей
в   противоаварийной			зоне
опасной   защиты; организация			интенсивности
ударной   оповещения об			волны.

опасности и вывода					
персонала из опасной					
внедрение					зоны;
автоматических					систем
безопасной					
остановки					
производства в					
аварийной ситуации;					
действия персонала и					
спецподразделений по					
спасению людей.					

**Приложение 6  
(рекомендуемое)**

**Пример оформления результата анализа состояния системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на объекте (блоке, установке и т.д.)**

Уровень состояния (средств) противоаварийной ситуации	Наименование Мероприятия по дооснащению системы ПАЗ и средств для локализации аварийных ситуаций	При каких условиях возможна аварийная ситуация	Возможное развитие аварийной ситуации, последствия	Реальное состояние системы защиты (ПАЗ) и локализации ситуаций
1	2	3	4	5
А	Переполнение резервуара, за поз. Е-18.	Ошибки производственного персонала	Розлив взрывопожароопасного вещества;	Отсутствуют контроля ПАЗ. Имеет

место | рабочих инструкций и |  
 | | | при ведении | взрыв; пожар; | ручное  
 управление | провести | |  
 | | | технологическо- | разрушение | процессом.  
внеочередную			
		го процесса.	технологического
проверку знаний			
		оборудования;	
производственного			
персонала.			
		производственно-	
2. Оснастить			
		го персонала.	
технологическую			
схему средствами			
контроля,			
автоматического			
регулирования и			
блокировками данного			
параметра.			

---

**Приложение 7  
(рекомендуемое)**

**"Дерево отказов" анализа причин аварийной ситуации и вероятности ее проявления  
на газораздаточной станции (ГРС) (пример)**

Разрыв
резервуара и
взрыв
(5 x 10 <sup>(-4)</sup> )

Внешние	Падение	Пожар на объектах ГРС	Дефект
Создание	коррозия (1	(авторампа, ж/д,	конструкции
причины	метеорита	эстакада, насосная,	(4 x
избыточного	x 10 <sup>(-7)</sup> )		
(3 x	землетрясение		
давления			



**переработки нефти - разрушения дегидрататора ДГ-1  
(90 т нефти, T<100°C, P<1 МПа) (пример)**

Сценарий	Уровень	Вероятность	
Прекращение горения (ликвидация пожара)	С1	локальный	Р = 4 x 10 <sup>(-9)</sup> /год Факельное горение струи
			0,02
Истечение нефти с воздействие на дегидрататор мгновенным воспламенением	С2		0,04
			Тепловое соседний
			0,02
			0,05
последствий нет			Опасных
			Огненный шар
			0,001
Разгерметизация воздействие на дегидрататора и выброс нефти (до 105 т)			0,01
			Тепловое соседний
Прекращение горения (ликвидация пожара)			0,009
			Образование пролива (пожар)
			0,10
			0,20
			Тепловое

воздействие				
соседний дегидратор				на
		Образование		0,10
		пролива		
		нефти		
Горение				
парогазового облака				
		0,45		
Воспламенение				
парогазового облака		0,05		
			Испарение и образование	0,10
Взрыв парогазового облака			вторичного парогазового	
			облака	
0,05				
			0,25	
	Истечение			
Рассеивание парогазового облака				
	нефти без			
	мгновенного			0,15
	воспламенения			
Горение				
	0,95			
парогазового облака				
(пожар-вспышка)				
Воспламенение				
парогазового облака		0,08		
			Образование первичного	0,10
Взрыв парогазового облака			парогазового	
			облака	

0,02				
		0,50		
Рассеивание парогазового облака опасных последствий	Сценарий CN	Уровень	Вероятность	без
				0,40

**Вероятность разгерметизации дегидрататора:  $P_0=1 \times 10^{-4}$  год<sup>(-1)</sup>**  
**Тогда вероятность развития аварийной ситуации по сценарию С\_1:**  
 **$P_{C_1} = 1 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-2} = 4 \times 10^{-9}$  год<sup>(-1)</sup>**

**Приложение 9  
(рекомендуемое)**

**Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов при реализации различных сценариев развития аварийной ситуации (пример)**

N сценария	Результат развития аварийной ситуации	Основной поражающий фактор	Количество опасного вещества, т	
			участвующего в аварийной ситуации	участвующего в создании поражающих факторов
С_1	взрыв газа внутри помещения	ударная волна	10	5
С_2	взрыв газа на открытой площадке	ударная волна	20	2
С_3	выброс хлора	токсическое поражение	30	6
С_4	.....	.....	.....	.....

**Приложение 10  
(рекомендуемое)**

**Пример основных результатов расчета вероятных зон действия поражающих факторов**

Параметр	Номер группы сценария			
	C_1	C_2	C...	C_N
1	2	3	4	5
<b>Огненный шар</b>				
Длительность огненного шара, с	76	68		2600
Уровни поражения излучением (без учета дрейфа облака), м				
Разрушение соседних емкостей, м	265	220		60
Воспламенение деревянных конструкций, м	459	385		80
Безопасное расстояние для объекта, м	812	680		115
<b>Пожар пролива</b>				
Максимальная площадь пожара, м2	1890	6500		1040
Длительность пожара, мин	65	210		15
Радиус поражения открытым пламенем, м	60	100		43
Уровни поражения излучением, м				
Разрушение соседних емкостей, м	25	30		20
Воспламенение деревянных конструкций, м	40	50		30
Безопасное расстояние для объекта, м	75	85		55
<b>Рассеивание выброса до расстояния 0,5 нижнего предела взрываемости</b>				
Расстояние рассеивания, м	1140	40		170
<b>Взрыв топливно-воздушного облака</b>				
Уровни поражения ударной волной, м				

Полное или частичное разрушение зданий и сооружений, м	140			85
Обрушение отдельных элементов зданий, поражение персонала, м	240			170
Повреждение оконных дверных проемов, травмирование персонала, м	710			430
<b>Взрыв топливно-воздушного облака</b>				
Уровни поражения ударной волной, м				
Полное или частичное разрушение зданий и сооружений, м	160			80
Обрушение отдельных элементов зданий, поражение персонала, м	320			130
Повреждение оконных дверных проемов, травмирование персонала, м	795			380
<b>Токсическое поражение</b>				
Глубина зоны заражения первичным облаком, м	1600			590
Глубина зоны заражения вторичным облаком, м	1300	1000		1030
Полная глубина зоны заражения, м	2250	1000		1330
Площадь зоны возможного заражения, км <sup>2</sup>	7,95	1,60		28
<b>Пожар пролива</b>				
Длина зоны смертельных поражений, м	775	65		320
Ширина зоны смертельных поражений, м	80	8		34
Длина зоны пороговых поражений, м	1650	190		675
Ширина зоны пороговых поражений, м	140	20		64
Площадь зоны смертельных поражений, км <sup>2</sup>	0,049	0,0004		0,009

Площадь зоны пороговых поражений, км <sup>2</sup>	0,181	0,003		0,034
<b>Токсическое поражение</b>				
Размер зоны достижения смертельных токсодоз при 30-минутной экспозиции, м	310	55		300
Размер зоны пороговых поражений, м	1600	194		610

**Приложение 11  
(рекомендуемое)**

**Краткое описание сценариев аварийных ситуаций (пример)**

N сценария	Описание сценария
C_1	Полное разрушение танка с жидким хлором на складе --- выброс жидкого и газообразного хлора --- истечение жидкого хлора в поддон танка + вскипание жидкого хлора + образование паро-аэрозольного облака --- распространение (рассеяние) хлорного облака в помещение склада --- попадание в зону облака персонала --- интоксикация людей в помещении склада --- нарушение герметичности здания склада (разрушение оконных проемов хлорной волной) --- распространение хлорного облака по территории декларируемого объекта --- попадание в зону хлорного облака персонала предприятия --- интоксикация людей на открытой площадке.
C_2	Разгерметизация контейнера с жидким хлором на открытой площадке --- образование струйного выброса жидкого (газообразного) хлора из отверстия --- вскипание хлора + образование пароаэрозольного облака + истечение хлора на поверхность, ограниченную обвалованием, --- образование и распространение хлорного облака в атмосфере --- попадание в зону хлорного облака людей --- интоксикация людей на открытой площадке.
C...	

**Приложение 12  
(рекомендуемое)**

**Пример составления плана размещения оборудования (хлораторной)**

**См. графический объект "Пример составления плана размещения оборудования"**

(хлораторной)"

Приложение 13  
(рекомендуемое)

Пример составления ситуационного плана (для наиболее вероятной аварии - разрыв трубопровода с СУГ на территории ГНС)

См. графический объект "Пример составления ситуационного плана (для наиболее вероятной аварии - разрыв трубопровода с СУГ на территории ГНС)"

Выброс сжиженного углеводородного газа может достигать 3,8 т.

Поражающие факторы аварии:

- тепловое воздействие пожара пролива;
- ударная волна взрыва топливно-воздушной смеси;

Радиус зоны смертельного поражения при пожаре пролива С\_1 = 190 м.

Безопасные расстояния при пожаре пролива С\_2 = 370 м.

Полное разрушение зданий и сооружений ударной волной С\_3 = 420 м.

Частичное разрушение зданий и сооружений ударной волной С\_4 = 630 м.

Приложение 14  
(рекомендуемое)

Пример списка  
должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны быть немедленно  
извещены диспетчером организации об аварийной ситуации

п/п	N	Наименование подразделения и должностного лица	Адрес	Фамилия, Имя, Отчество	N телефона	
					служебный	домашний
1	6	2	7	3	4	5
1		Аварийно-спасательная служба (формирование)				
2		ВПЧ				


3	ВОХР			
4	Здравпункт			
5	Руководитель организации			
6	Технический руководитель организации			
7	Штаб ГО ЧС организации			
8	Начальники цехов основного производства (в том числе цеха, где произошла авария)			
9	Технологически связанные и вспомогательные цехи			
10	Начальники вспомогательных цехов			
11	Зам. главного инженера организации по ОТ и ПБ			
12	Главный технолог организации (начальник ПТО)			

13	Главный механик организации		
14	Главный энергетик организации		
15	Главный приборист организации		
16	Близлежащие организации		
17	Председатель комитета профсоюза организации		
18	Отдел охраны труда и техники безопасности		
19	Территориальный орган Госгортехнадзора России		
20	Государственный инспектор по охране труда		
21	Представитель штаба ГО и ЧС территории		
22	Прокуратура		

23	Местные органы самоуправления		
----	-------------------------------	--	--

**Приложение 15  
(рекомендуемое)**

**Схема оповещения об аварийной ситуации (пример)**

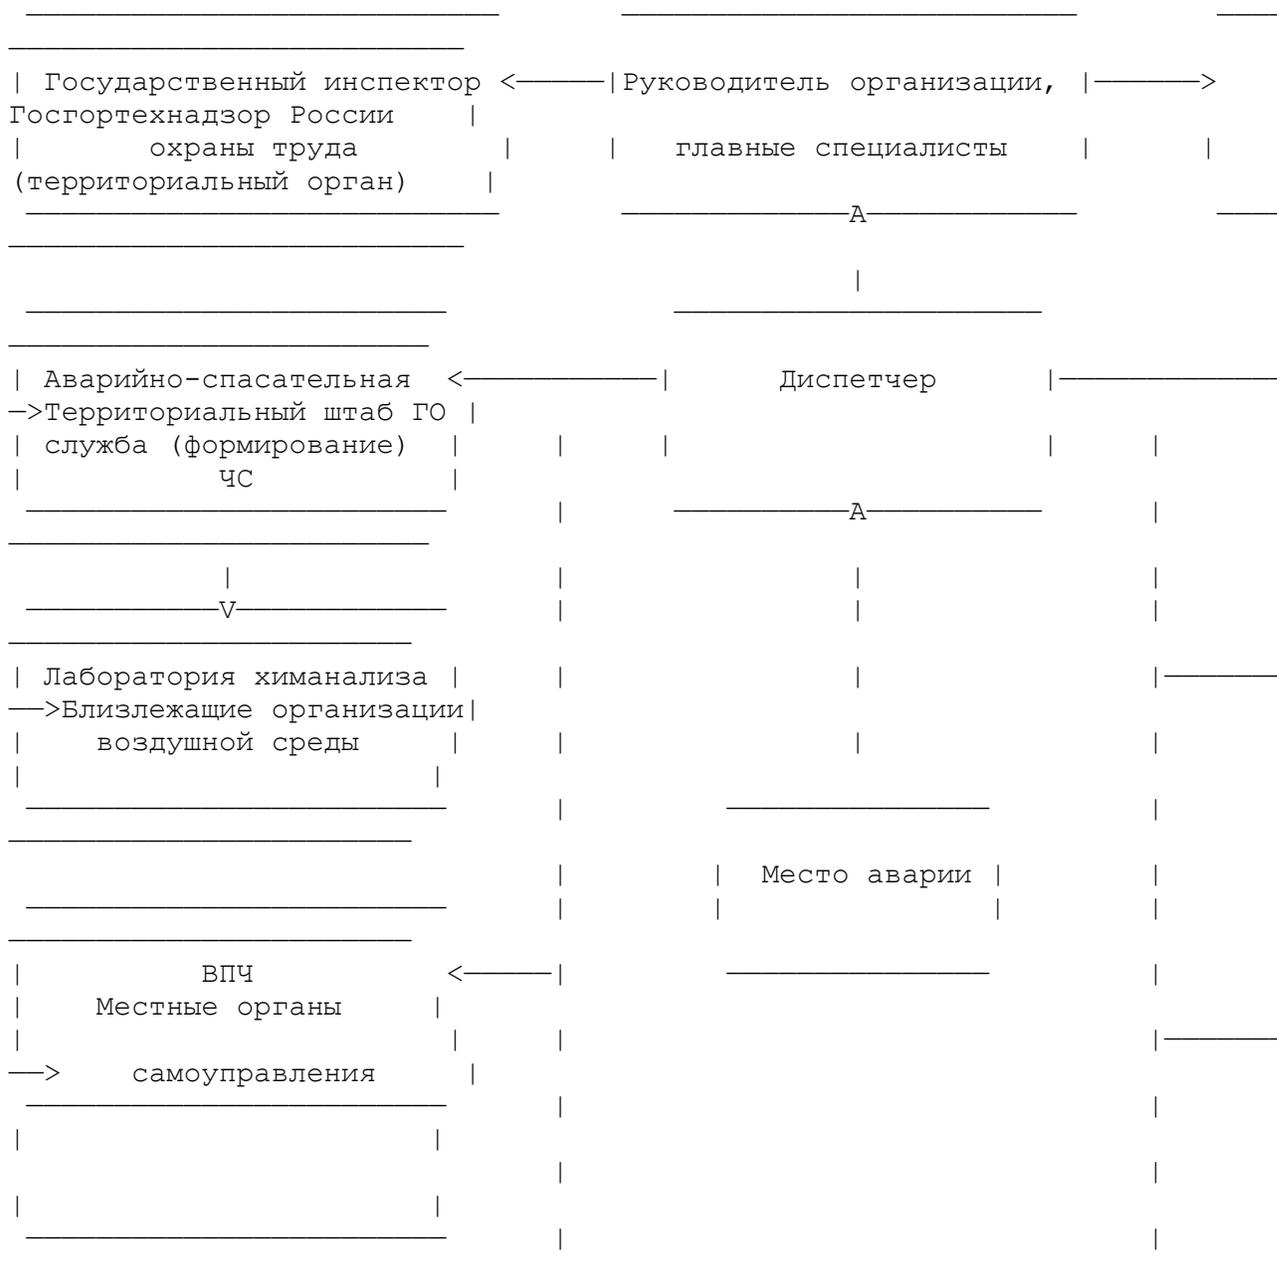

ВОХР	←	
Местная прокуратура		
→		
Штаб ГО и ЧС организации	←	
Технологически связанные и вспомогательные цехи	←	
организации		Технический руководитель
ОТ и ПБ	←	Ф.И.О. (подпись)
		Начальник цеха
Здравпункт	←	Ф.И.О. (подпись)

**Приложение 16  
(рекомендуемое)**

**Список  
инструмента, материалов, приспособлений и средств индивидуальной защиты  
(пример)**

N п/п	Наименование	Количество	Место расположения
1	Герметичный защитный костюм марки...		
2	Воздушный изолирующий аппарат...		

3	Фильтрующие противогазы марки....		
4	Противогазы шланговые		
5	Резиновые сапоги		
6	Резиновые перчатки		
7	Прокладки		
8	Заглушки паронитовые и стальные		
9	Ключи гаечные		
10	Ключи газовые N 1 и N 2		
11	Молоток		
12	Зубило		
13	Приспособление для установки хомутов на трубопроводы		
14	Приспособление для устранения пропусков через предохранительный клапан ж/д цистерн		
15	Запрещающие знаки		
16	Веревки с флажками		
17	Спасательный пояс		
18	Сигнально-спасательная веревка		
19	Средства нейтрализации опасных выбросов		

**Приложение 17  
(рекомендуемое)**

**Табель  
технического оснащения нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ),  
создаваемого из числа производственного персонала (пример).**

N п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Автономный воздушный изолирующий дыхательный аппарат	По одному аппарату на каждого члена НАСФ в смене	Масса снаряженного аппарата не должна превышать 14 кг. Время защитного действия

			аппарата - не менее 40 мин. при условии расхода воздуха - 40 л/мин.
2.	Герметичный защитный костюм	По одному на каждого члена НАСФ в смене, с учетом размера	Входит в обязательное оснащение в случае, если возможно появление вещества, оказывающего поражающее воздействие через неповрежденную кожу
3.	Противогаз шланговый	Не менее двух на технологическое отделение	Обязательны при наличии емкостей, колодцев, коллекторов любого рода
4.	Спасательный пояс и сигнально-спасательная веревка	Не менее двух на технологическое отделение	Должны быть испытаны и сертифицированы. Длина веревки - не менее 20 метров
Оснащение обязательное в случае, отсутствия на объекте профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования)			
5.	Портативный аппарат искусственной вентиляции легких	Один аппарат	
6.	Носилки	Одни носилки	Носилки должны иметь три обвязки
7.	Комплект снаряжения высотного	Один комплект	Комплект необходим в случае вероятности ведения работ на высоте или спуска пострадавшего с высоты
8.	Спасательное устройство	Не менее одного устройства на каждые два дыхательных аппарата	Применяется в комплекте с дыхательным аппаратом
9.	Запасные воздушные баллоны к дыхательному аппарату	По одному на каждый дыхательный аппарат	Должны храниться в заправленном состоянии
10.	Запасные кислородные баллоны к аппарату искусственной вентиляции легких	Не менее двух баллонов на один аппарат	Должны храниться в заправленном состоянии

---

**Приложение 18  
(рекомендуемое)**

**Пример составления блок-схемы. (Блок-схема аммиачной холодильной установки)**

**См. графический объект "Пример составления блок-схемы. (Блок-схема аммиачной холодильной установки)"**

**Приложение 19  
(рекомендуемое)**

**Принципиальная технологическая схема блока N 9 (дренажный ресивер поз. R290)  
(пример)**

**См. графический объект "Принципиальная технологическая схема блока N 9 (дренажный ресивер поз. R290)"**

**Примечание.** Для сложных (насыщенных) технологических схем основные технические характеристики оборудования и процесса можно представлять в виде таблицы.

**Приложение 20  
(рекомендуемое)**

**Пример оперативной части плана по локализации и ликвидации аварийных ситуаций  
уровня "А"**

---

(наименование технологического блока)

---

Наименование Исполнители и , уровень и действий	Опознавательные порядок их признаки аварийной ситуации	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)	Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ)
1	2	3	4

А. Утечка	1. Загазованность	Наличие	1.
Запорная	1. Первый заметивший		
жидкого	помещения склада	автоматической	арматура
на	аварию окриком		
хлора	из хранения хлора:	системы	контейнере
с	предупреждает об этом		
трубопровода	резкий запах;	обнаружения	и хлором.
остальной	рабочий		
на	участке зеленовато-желтый	контроля	2.
Аварийная	персонал, немедленно		
контейнер-	цвет воздушной	содержания хлора	вентиляция (12-
ти	оповещает диспетчера		
испаритель	в среды.	в помещении	кратная) с
системой	предприятия (в первую		
помещении	2. Срабатывание	склада.	поглощения
в	очередь) и начальника		
склада	аварийной		санитарной
колонне.	установки (старшего в		
хранения	вентиляции.		3.
смене)	хлорирования.		
хлора.	3. Шум (свист),		Быстромонтируемые
2. Диспетчер	производит		
	создаваемый		герметизирующие
оповещение	согласно		
	истекающим из		хомуты.
схеме.			
	трубопровода хлором.		
3. Начальник	установки		
	4. Срабатывание		
(старший	в смене)		
	звуковой		
руководит	работами по		
	сигнализации,		
локализации	и ликвидации		
	расположенной		
аварийной	ситуации.		
	снаружи у входа в		
4. Производственный			
	помещение склада,		
персонал	хлораторной -		
	сигнализирующей о		
члены	нештатного		
	превышении ПДК хлора		
аварийно-спасательного			
	в помещении.		
формирования	(НАСФ) по		
	5. Повышенный расход		
сигналу	химической		
	и заметное снижение		
тревоги	надевают		
	давления хлора в		

изолирующие средства  
контейнере.  
защиты органов дыхания и  
кожи и принимают меры по  
эвакуации и оказанию  
первой медицинской помощи  
возможным пострадавшим.

4.1. В составе не менее  
двух человек проверяют  
отсутствие людей в  
помещении склада,  
загазованного хлором, и  
принимают меры по  
эвакуации пострадавших:  
при этом немедленно  
включают пострадавшего в  
изолирующий дыхательный  
аппарат и выносят на  
свежий воздух кратчайшим  
свободным безопасным  
путем.

4.2. До прибытия  
медицинских работников  
первую медицинскую помощь  
пострадавшим оказывают  
члены НАСФ или работники  
предприятий, владеющие  
этими приемами.

5. После окончания работ по спасению и выводу людей из загазованной зоны члены НАСФ приступают к локализации аварийной ситуации.

5.1. При отказе систем автоматического включения вентиляции и нейтрализации выбросов хлора включить ручную насосы орошения санитарной колонны (абсорбера) нейтрализующим раствором, а затем аварийную вентиляцию.

5.2. Отключить подачу хлора к трубопроводу, перекрыв запорный вентиль (N 1) на контейнере, продолжив хлорирование воды в отделении хлораторной с целью удаления хлора из технологической системы.

5.3. Определить место

| утечки жидкого хлора. |  
| |  
| 5.4. Принять меры по |  
| |  
| устранению утечки хлора |  
| |  
| из трубопровода: наложить |  
| |  
| на место утечки резиновый |  
| |  
| пластырь и стянуть |  
| |  
| быстромонтируемым |  
| |  
| герметизирующим хомутом. |  
| |  
| 5.5. Обезвреживание |  
| |  
| помещения склада провести |  
| |  
| путем поглощения |  
| |  
| испаряющегося хлора в |  
| |  
| системе санитарной |  
| |  
| очистки абгазов. |  
| |  
| 5.6. После устранения |  
| |  
| утечки и достижения |  
| |  
| герметичности |  
| |  
| технологической системы |  
| |  
| провести опорожнение |  
| |  
| контейнера с подачей |  
| |  
| хлора на хлорирование и |  
| |  
| обеззараживание воды, в |  
| |  
| противном случае провести |  
| |  
| продувку технологической |  
| |  
| системы азотом со стороны |  
| |  
| абгазов на санитарную |  
| |  
| колонну. |

б. Отремонтировать или			
заменить неисправный			
участок трубопровода.			

Начальник цеха (установки и т.д.)

Главные специалисты цеха  
(установки и т.д.)

**Примечание: Достаточно визировать последний блок цеха (установки и т.д.)**

**Приложение 21  
(рекомендуемое)**

**Пример оперативной части плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций  
уровня "Б"**

(наименование и номер цеха, установки и т.д.)

Наименование, Технические уровни (системы) аварийной противоаварийной ситуации применяемые при давлении и аварии	Опознавательные Исполнители и признаки аварийной ситуации	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)	средства защиты, при локализации (ПАЗ)
1	2	3	4
5			

Начальник цеха (установки и т.д.)

Начальник производства

Главные специалисты  
производства (организации)