

Министерство образования Республики Беларусь.
Учреждение образования:
«Брестский Государственный технический университет»
кафедра водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«Водоснабжение»,
Раздел : «Водозаборные сооружения»
для студентов специальности Т.19.06.00.
“Водоснабжение, водоотведение, очистка природных и сточ-
ных вод”,
заочной формы обучения.

Брест 2002 г.

УДК 628.5.543

Методические указания по дисциплине «Водоснабжение» для студентов специальности Т19.06.00 - «Водоснабжение, водоотведение, очистка природных и сточных вод», заочной формы обучения предназначены для оказания методической помощи при выполнении курсовой работы, раздел «Водозаборные сооружения».

Составители: Житенев Б.Н., доцент, к.т.н.

Бахур Н.Ф., доцент

Мороз В. В. ассистент

Брестский государственный технический университет 2001

Содержание

Введение

1. Исходные данные , объем и состав курсовой работы.
2. Выбор места расположения и типа водозабора
3. Разработка конструкций водозаборных сооружений и компоновка основного оборудования
4. Гидравлический расчет сооружений водозабора
 - 4.1. Конструирование оголовка и расчет входных отверстий
 - 4.2. Расчет самотечных линий
 - 4.3. Потери напора в самотечных линиях при УНВ (работа в межень)
 - 4.4. Потери напора при аварийной работе водозабора в период отключения одной линии при УНВ
 - 4.5. Потери напора при пропуске расчетного расхода водозабора по одной линии в паводок (при УВВ)
 - 4.6. Промывка самотечных труб
 - 4.7. Определение берегового колодца по высоте
 - 4.8. Определение размеров берегового колодца в плане
 - 4.9. Определение уровней воды в береговом колодце
5. Расчет насосной станции первого подъема
6. Мероприятия по санитарной охране водозабора

Приложения

Литература

Введение.

Методические указания составлены в соответствии с программой по дисциплине «Водоснабжение» для студентов специальности Т19.06.00 - «Водоснабжение, водоотведение, очистка природных и сточных вод», заочной формы обучения.

Указания содержат основные сведения по проектированию и расчету сооружений и технологического оборудования руслового водозаборного сооружения. Приведены необходимые справочные сведения, позволяющие выполнить курсовую работу без дополнительных справочных пособий.

1. Исходные данные, объем и состав курсовой работы.

Курсовая работа выполняется студентом по индивидуальному варианту. Исходные данные к проектированию студент получает на кафедре «Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение» во время установочных лекций.

Курсовая работа выполняется в VII семестре на тему "Водозаборное сооружение" и предусматривается проектирование водозаборных сооружений из поверхностного источника водоснабжения с решением следующих вопросов:

- выбор типа водозаборного сооружения;
- гидравлический расчет основных элементов водозаборов на три расчетных случая;
- определение производительности и напора насосной станции 1-го подъема;

Графическая часть работы состоит из 1 листа формата А3 (12) и включает:

- разрез по водозабору с нанесением отметок воды, для трех расчетных случаев, в водоприемной и всасывающей камерах, масштаб вертикальный 1:100, горизонтальный 1:500.

- план и разрез берегового колодца, масштаб 1:20 ; 1: 25; 1:50 (см. образец).

Пояснительная записка и графическая часть курсовой работы должны быть оформлены в соответствии со стандартом института СТ БПИ – 01 – 98.

2. Выбор места расположения и типа водозабора

Для правильного выбора источника водоснабжения, проектирования и строительства водозаборов необходимо проведение топографических, гидрогеологических и геологических изысканий. В результате исследований выявляют :

- расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15...20 лет ;

- качественную характеристику воды в источнике и прогноз ее возможного изменения на 15...20 лет.

При проектировании водозаборов следует учитывать :

- требования к качеству воды со стороны потребителя;
- санитарные требования и требования других заинтересованных органов по использованию и охране водных ресурсов;
- технико-экономическую оценку условий использования вод различных источников.

Исходя из гидрологических условий, водоприемные сооружения располагают в таких местах, где не осаждаются наносы и большая глубина реки, то есть у вогнутых берегов, при этом надо учитывать, что вогнутые берега реки подвержены размыву и разрушению, а прямые участки ненадежны из-за образования на них перекатов. Выбираемый участок русла не должен располагаться на перекате и не должен иметь резких местных сужений, перепадов, быстрин, забор (т.е. выходов скальных порогов в дне русла), островов, кос.

Водозаборные сооружения нельзя располагать у выпуклого берега, где происходит осаждение наносов, в местах возможного образования шуги и подводного льда, в акватории движения судов, плотов, в створе движения наносов, в зонах зимовья рыбы и т.д.

У места водозабора должны быть спокойные и благоприятные топографические формы берега без крутых косоголов, заливаемых пойм, оврагов и т.д. Водозаборы нельзя располагать в зоне затопления наземных сооружений паводковыми водами, в сейсмических и других районах, где возможны оползневые явления, в результате которых происходит разрушение сооружений.

Важное значение при выборе места расположения водозабора имеют санитарные условия. Место забора воды для водопровода питьевого назначения должно находиться выше по течению реки от населенных пунктов, животноводческих ферм, выпусков сточных вод, стоянок судов и барж.

Общая схема водозаборных сооружений из поверхностных источников водоснабжения имеет два типа (береговой и русловой), которые различаются между собой местом забора воды относительно берега. Наиболее распространены две компоновки совмещенная и раздельная, отличающихся расположением насосной станции относительно берегового колодца.

Береговой водозабор устраивают при наличии больших глубин вблизи берега и при его крутой форме. Забор воды осуществляется непосредственно у берега.

Русловый водозабор устраивается в том случае, если достаточные для забора воды глубины имеют место на значительном удалении от берега реки, то есть река имеет пологие берега.

Предпочтение следует отдавать схемам руслового и берегового с совмещенной компоновкой. Они применяются для водозаборов средней и большой производительности.

Водозаборные сооружения третьего типа - ковшевые, устраиваются для улучшения условий приема воды и уменьшения количества взвешенных веществ в воде. Такой водозабор представляет собой обычный русловой или береговой, устраиваемый на берегу специального сооружения, называемого "ковшом". В зависимости от направления попадания воды в ковш различают следующие типы ковшовых водозаборов:

- ковш с верхним питанием;
- ковш с нижним питанием;
- ковш с двухсторонним питанием.[4,5].

2. Разработка конструкции водозаборных сооружений и компоновка основного оборудования.

3.

В соответствии с заданием на проектирование следует выполнить проект речного водозаборного сооружения раздельного типа.

В состав оборудования водозабора входят:

решетки, защищающие приемные отверстия от попадания в них сора и плавающих тел;

рыбозаградительные сетки съемные или сетки с промывными устройствами;

подъемные, транспортные и промывные устройства для подъема и промывания сеток;

насосы или эжекторы для очистки береговых колодцев от наносов;

насосы 1-го подъема;

вспомогательные насосы (дренажные для откачки фильтрата, вакуумные для пуска насосов), а также вентиляторы для создания искусственной циркуляции воздуха;

подъемные и транспортные приспособления и устройства для монтажа и демонтажа оборудования и коммуникаций;

электрооборудование;

затворы (щиты, дроссели, задвижки и т.п.) для управления коммуникациями и оборудованием водозабора;

По взаимному расположению берегового колодца и насосной станции водозабор может быть раздельного и совмещенного типов.

Раздельный тип встречается чаще, так как разлив воды в паводок при пологих берегах достигает значительных размеров, поэтому насосную станцию первого подъема размещают вне зоны затопления, отнеся ее на некоторое расстояние от берега.

В русловых водозаборах для приема воды концы самотечных труб, имеющих на входе расширение в виде раструбов или воронок, выводят в русло реки, и заделывают в специальные бетонные камеры (оголовки) для защиты от повреждений и исключения возможности перемещения по дну. Приемные оголовки могут быть и свайные.

Оголовки русловых водозаборов малой и средней производительности обычно постоянно затоплены и могут быть защищенного и незащищенного типов.

Оголовки незащищенного типа применяют при достаточной глубине и легких условиях забора воды, то есть при заборе воды из несудоходных и лесосплавных рек. Для уменьшения засорения входные отверстия закрывают решетками.

При заборе воды из судоходных и лесосплавных рек и при значительном количестве наносов, то есть при средних и тяжелых условиях забора воды, применяют оголовки защищенного типа.

4. Гидравлический расчет сооружений водозабора.

4.1. Конструирование оголовка и расчет входных отверстий.

Русловой водозабор состоит из приемного оголовка, самотечной линии и берегового приемного колодца.

В курсовой работе принять оголовок незащищенного типа, так как река несудоходная и не используется для лесосплава. Согласно СНиП 2.04.02-84 верх оголовка должен размещаться ниже кромки льда на расстоянии не менее чем 0.2 м, а низ должен быть выше дна водоема не менее чем на 0.5 м. При выборе места расположения оголовка его намечают на профиле (см. исходные данные) в точке, удовлетворяющей приведенным выше условиям.

Водоприемник чаще устраивают в виде наклонного стояка с воронкой (раструбом). Входные отверстия воронок располагают

перпендикулярно течению реки и перекрывают соросодерживающими решетками.

Площадь входных отверстий (m^2) водоприемников определяют, исходя из скорости входа воды с учетом стеснения соросодерживающими решетками, по формуле

$$F_{бр} = 1.25 \cdot \frac{q_{рас}}{V_{вх}} \cdot K,$$

где 1.25 - коэффициент, учитывающий засорение отверстий;
 $q_{расч}$ - расчетный расход одной секции, одного трубопровода, m^3/c ;

$$q_{расч} = \frac{\alpha Q_{max\ с\ ут}}{T_1 \cdot 2}, \text{ м}^3/\text{с},$$

где α - коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды водопровода, принимаем $\alpha = 1.09 \dots 1.1$; $Q_{max\ с\ ут}$ - максимальный суточный расход; T_1 - продолжительность работы насосной станции первого подъема при круглосуточной работе, ($T_1 = 24$); 2 - число секций, трубопроводов; $V_{вх}$ - скорость входа воды в водоприемные отверстия, рекомендуется $V_{вх} = 0.1 \dots 0.3$ м/с; K - коэффициент, учитывающий стеснение отверстий стержнями решетки;

$$K = (a + c) / a$$

где a - расстояние между стержнями в свету, мм.; c - толщина стержней, мм. ($a = 30 - 50$ мм, $c = 6 - 12$ мм)

По полученной площади $F_{бр}$ (по приложению табл. №1) принимают стандартную решетку, представляющую собой металлическую раму (из уголков и швеллеров) с металлическими вертикальными стержнями.

Размеры входных отверстий принимаются конструктивно с учетом стандартных размеров решеток. Принятые решетки проверяются на скорость движения воды на случай отключения при аварии одной линии самотечных труб, приняв расход по одной линии $0.7q_{расч.водоз}$, m^3/c , ($q_{расч.водоз} = 2 \cdot q_{расч}$, m^3/c).

$$V_{вх} = \frac{1.25 \cdot 0.7 \cdot q_{расч.водоз} \cdot K}{F_{бр}}, \text{ м/с}$$

Полученное значение $V_{вх}$, должно быть не более 0.3 м/с.

4.2. Расчет самотечных линий.

Береговой колодец размещается на берегу в месте, где отметка земли на 1 м.(см. профиль) превышает отметку верхнего уровня воды в источнике (см. профиль). Исходя из надежности работы водозабора, принимают не менее двух самотечных линий, проложенных с обратным уклоном из стальных труб. Стальные трубы хорошо сопротивляются ударам плавающих предметов и не разрушаются при образовании под ними местных временных промоин .

Расчет самотечной линии заключается в определении диаметра водовода и потерь напора в нем, исходя из следующих требований : скорость движения воды должна быть не менее скорости течения в реке при УНВ и не менее незаилающей скорости 0.7 м/с (СНиП 2.04.02-84) откуда диаметр самотечных труб.

$$d = \sqrt{\frac{q_{рас}}{0.785 \cdot V_{рас}}}, \text{ м}$$

Принимается стандартный диаметр, округляя полученный по расчету в меньшую сторону, и проверяется скорость движения воды в трубе

$$V = \frac{q_{рас}}{F_{сам}}, \text{ м/с} > 0.7 \text{ м/с}$$

4.3 Потери напора в самотечных линиях при УНВ (работа в межень).

Потери напора определяют как сумму потерь на местные сопротивления $\sum h_{мест}$ поскольку при малой длине трубопровода (самотечных) труб они составляют значительную величину , и потери напора по длине :

$$\begin{aligned} \sum h_{УНВ} &= \sum h_{мест} + h_{дл}; \\ \sum h_{мест} &= h_1 + h_2 + h_3 + h_4; \end{aligned}$$

где h_1 - потери напора в решетке (на входе), принимают $h_1=0.1$ м;
 h_2 - потери на вход ;

$$h_2 = \zeta \frac{v^2}{2 \cdot g};$$

ζ -коэффициент гидравлического сопротивления при входе в рас-
труб; $\zeta=0.1$;

V-скорость движения воды, после сопротивления, м/с;

h_3 - потери напора в фасонных частях (тройнике) и арматуре
(задвижке) на самотечных линиях $\zeta_{tr}=0.1, \zeta_{zadv}=0.1$;

$$h_3 = \sum \zeta \frac{v^2}{2 \cdot g} = \frac{(\zeta_{tr} + \zeta_{zadv})}{2 \cdot g} v^2, \text{ м}$$

h_4 - потери напора на выходе (на вход в колодец, $\zeta=1$);

$$h_4 = \zeta \frac{v^2}{2 \cdot g}, \text{ м}$$

$h_{дл}$ - потери напора по длине, определяют при работе двух линий
самотечных труб;

$$h_{дл} = A \cdot K \cdot l \cdot q_{расч}^2, \text{ м}$$

где A - удельное сопротивление, $\text{с}^2/\text{м}^6$ (**приложение табл. №3**)

k- поправочный коэффициент (**приложение табл. №4**)

l- длина трубопровода, м (**определяется по профилю после
назначения места расположения оголовка и берегового колодца**)

$q_{расч}$ - расчетный расход, $\text{м}^3/\text{с}$.

4.4 Потери напора при аварийной работе водозабора в период отключения одной линии при УНВ.

Согласно СНиП 2.04.02-84 при первой категории надежности
и аварийной работе должен быть подан расход не менее 70% рас-
четного расхода водозабора, определяемого по формуле
 $Q_{ав} = 0.7 \cdot q_{рас.водоз}$, $\text{м}^3/\text{с}$.

Тогда скорость при аварии:

$$V_{ав} = \frac{Q_{ав}}{F_{сам}} \text{ м/с}$$

потери напора :

$$\Sigma h_{ав} = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_{дл}, \text{ м}$$

см.п 4.3..

4.5 Потери напора при пропуске расчетного расхода водозабора по одной линии в паводок (при УВВ).

Скорость в самотечной линии должна быть больше, чем скорость в реке $V_{\text{реки}}$ при УВВ, поэтому весь расход идет по одной линии (одна отключается).

$$V_{\text{УВВ}} = \frac{Q_{\text{рас.водоз.}}}{F}, \text{ м/с,}$$

потери напора :

$$\sum h_{\text{УВВ}} = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_{\text{дл}}, \text{ м;}$$

4.6. Промывка самотечных труб.

При эксплуатации не исключено засорение входных решеток и труб. Для удаления сора и наносов их промывают обратным током воды. Воду на промывку подают по нагнетательной линии от насосной станции.

Скорость промывной воды

$$v_{\text{пром}} = A \cdot (D \cdot d)^{0.25} > 2.5 \text{ м/с,}$$

где A - коэффициент, (СНиП 2.04.02-84 $A=7.5...10$);

D - диаметр самотечной линии, м;

d - диаметр промывных частиц, мм.

Расход промывной воды

$$Q_{\text{пром}} = V_{\text{пром}} \cdot F_{\text{сам}}, \text{ м}^3/\text{с}$$

4.7. Проектирование берегового колодца по высоте.

Между приемным и всасывающим отделениями берегового колодца устанавливают плоскую съемную сетку, размеры которой определяют по скорости V_c прохода воды через ячейки в свету (принимают не более 0.4 м/с при отсутствии внешних рыбозаградителей):

$$F_{\text{бр}} = 1.25 \frac{Q_{\text{рас}}}{V_c} K_c.$$

Зная расход, скорость определяют коэффициент, учитывающий стеснение входа стержнями сеток,

$$K = \left(\frac{a + c}{a} \right)^2,$$

где, a - расстояние между проволоками сетки, (2-5 мм); c - диаметр проволоки(1...1.5)мм;

Вычисляют F_{br} и принимают стандартную сетку, (**приложение табл. №2**), скорость входа $V_{вх}$ проверяют с новой площадью подобранной сетки она должна быть не более 0.4 м/с.

Затем проверяют скорость прохождения воды при отключении одной линии самотечных труб (при аварии) $V_{ав}$. При расчете полученное значение должно быть не более 0.4 м/с, (см.п.4.1., аналогично расчету $V_{вх}$). В этом случае сетка выбрана правильно.

4.8 Определение размеров берегового колодца в плане .

Размеры колодца в плане назначаются из условия размещения оборудования в приемных и всасывающих секциях (отделениях) и конструктивно принимаются 3; 3,5; 4,0; 4,5 и т.д. метров. Диаметр самотечных труб, тип и размеры промывного оборудования определены выше. Находятся диаметры всасывающих труб. Диаметр всасывающей линии определяется по расчетному расходу одной секции и скорости во всасывающей трубе $V_{вс}$:

$$d_{вс} = \sqrt{\frac{q_{рас}}{0.785 \cdot V_{вс}}},$$

Принимается $V_{вс} = 1.5$ м/с ($V_{вс} = 1.2 \dots 2$ м/с).

Полученный диаметр округляют до ближайшего стандартного $d_{вс}$. Находится диаметр воронки на концах всасывающих труб

$$D_{вор} = (1.3 \dots 1.5) d_{вс}, \text{ м.}$$

Расстояние от дна колодца до раструба всасывающей трубы принимается:

$$h_1 = 0.8 D_{вор}; \text{ но не менее } 0,5$$

Расстояние от низа раструба всасывающей трубы до самого низкого уровня воды во всасывающем отделении колодца принимается равным:

$$h_2 = 2 D_{вор}$$

Расстояние от стенки колодца до раструба: $a = 0,7 D_{вор}$, расстояние между раструбами: $b = 1.5 D_{вор}$

Из условия монтажа оборудования и эксплуатации назначаем диаметр колодца, толщину стенок принимаем 10% от глубины колодца.

4.9. Определение уровней воды в береговом колодце.

Уровни воды в береговом колодце составят:

В межень (УНВ) при работе двух линий

$$\nabla Z_1 = \nabla Z_{УНВ} - \Sigma h_{УНВ}, \text{ м}$$

В межень при аварийной работе одной линии

$$\nabla Z_2 = \nabla Z_{УНВ} - \Sigma h_{ав}, \text{ м}$$

В паводок при работе одной линии

$$\nabla Z_3 = \nabla Z_{УВВ} - \Sigma h_{УВВ}, \text{ м.}$$

Отметки уровней воды в отделении всасывающих линий принимают ниже, чем в приемном, на 0.1 м:

$$\nabla Z_1' = \nabla Z_1 - 0.1, \text{ м;}$$

$$\nabla Z_2' = \nabla Z_2 - 0.1, \text{ м;}$$

$$\nabla Z_3' = \nabla Z_3 - 0.1, \text{ м.}$$

Отметка пола берегового колодца

$$Z_4 = Z_{УВВ} + 1, \text{ м;}$$

Отметка выхода верха самотечных труб в приемное отделение берегового колодца должна быть ниже самого низкого уровня воды в нем не менее чем на 0.3 м:

$$Z_5 = Z_{\text{МИНПРИЕМ}} - 0.3 = Z_2 - 0.3, \text{ м.}$$

Глубина прокладки самотечных линий в пределах берега должна быть более глубины промерзания, если это условие не соблюдается, то отметка заложения трубы изменяется, опусканием трубы на глубину недосыгаемую для промерзания.

Верх сетки между приемным и всасывающим отделениями должен находиться на 0.1 м ниже низшего уровня воды во всасывающем отделении:

$$Z_6 = Z_2' - 0.1, \text{ м.}$$

Нижнее основание будет ниже на высоту сетки $P_{с(м)}$ на отметке:

$$Z_7 = Z_6 - P_{с}, \text{ м.}$$

Отметка дна колодца принимается на 0.5 м ниже, чем отметка нижнего основания сетки

$$Z_8 = Z_7 - 0.5, \text{ м.}$$

$$Z_9 = Z_2' - h_2, \text{ м.}$$

где h_1 - расстояние между самым низким уровнем воды во всасывающем отделении и низом воронки, м; h_2 - расстояние низом воронки и дном колодца, м.

При вычислении отметок отдельных конструкций и оборудования приведенные цифровые значения могут быть изменены в зависимости от конкретных условий размещения оборудования, при этом необходимо учитывать, чтобы высота приемной секции от выхода самотечных труб (∇Z_5) до дна колодца (Z_8) была не менее 1 м

из условия накопления выпадающих в осадок взвешенных частиц, захваченных из реки водоприемником.

По условиям монтажа оборудования допускается округление отметок.

Для удаления песка и ила первое отделение берегового колодца периодически промывается при помощи эжекторной установки, работающей от напорной линии насосной станции первого подъема.

5. Расчет подачи и напора насосной станции первого подъема.

Подача насосной станции ($\text{м}^3/\text{с}$) равна расчетному расходу водозабора $q_{\text{расч. водоз.}}$:

$$Q_{\text{нсл}} = \frac{\alpha \cdot Q_{\text{max с ут}}}{T_1 \cdot 3600},$$

где T_1 - время работы насосной станции первого подъема, ($T_1=24$ часа).

Напор насосов насосной станции:

$$H_H = H_r + \Sigma h_{\text{б.к.-о.с.}}$$

где H_r - геодезическая высота, м;

$\Sigma h_{\text{б.к.-о.с.}}$ - суммарные потери напора при движении воды от берегового колодца до очистных сооружений, м.

$$H_r = Z_{\text{с м}} - Z_{\text{min в с}} = Z_{\text{с м}} - Z_2', \text{ м}$$

где $Z_{\text{с м}}$ - отметка воды в смесителе:

$$Z_{\text{с м}} = Z_{\text{о с}} + (4 \dots 4.5), \text{ м}$$

$Z_{\text{о с}}$ - отметка земли очистных сооружений.

отметку земли очистных сооружений принимают в соответствии с исходными данными;

$Z_{\text{min в с}}$ - минимальная отметка воды во всасывающем отделении берегового колодца, м;

$$Z_{\text{min в с}} = Z_2'$$

$$\Sigma h = h_{\text{в с}} + h_{\text{к о м}} + h_{\text{в о д о м}} + h_{\text{б.к.-о.с.}} + h_{\text{и з л и в}},$$

где $h_{\text{в с}}$ - потери на всасывание, $h_{\text{в с}}=0,5$ м.

$h_{\text{ком}}$ - потери в коммуникациях насосной станции первого подъема, $h_{\text{ком}}=3$ м.

$h_{\text{водом}}$ - потери напора в водомере, $h_{\text{водом}}=1$ м.

$h_{\text{б.к-о.с}}$ - потери напора при движении воды от берегового колодца до очистных сооружений,

$$h_{\text{б.к-о.с}}=1,1h_{\text{дл}}=A \cdot K \cdot l \cdot (q_{\text{в}})^2, \text{ м.}$$

$h_{\text{излив}}$ - потери напора на излив воды на станции водоподготовки, $h_{\text{излив}}=1.5$ м.

Для определения суммарных потерь необходимо знать диаметр водовода, идущего к очистным сооружениям, который можно вычислить, зная расход и скорость, рекомендуемую в пределах $V_{\text{в}}=0.7...1$ м/с.

$$q_{\text{в}} = \frac{Q_{\text{н.с.1}}}{2}, \text{ м}^3/\text{с.}$$

Принимается две нитки водовода и задается скорость.

Диаметр одной нитки водовода

$$d_{\text{в}} = \sqrt{\frac{q_{\text{в}}}{0.785 \cdot V_{\text{в}}}}, \text{ м.}$$

Принимается стандартный $d_{\text{в}}$, при этом диаметре необходимо удостовериться что скорость находится в рекомендуемых пределах [3].

Зная диаметр $d_{\text{в}}$ и длину водовода l (см. исходные данные), определяют потери напора, $\Sigma h_{\text{б.к-о.с}}$ и вычисляют напор насосов 1-го подъема.

6. Мероприятия по санитарной охране водозабора.

Водозабор должен иметь зону санитарной охраны, а проект ее и санитарные мероприятия, проводимые в зоне, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологической службы.

В первом поясе - зоне строгого режима размещают все водозаборные сооружения. Здесь запрещаются все виды строительства, проживание людей, купание, выпас скота, рыбная ловля и другие виды занятий. Первый пояс зоны должен иметь военизированную охрану, его границы устанавливают в зависимости от местных санитарно-топографических и гидрогеологических условий, но не менее:

200 м от водозабора вверх по течению реки;

100 м вниз по течению;

100 м от уреза воды при наивысшем уровне по прилегающему к водозабору берегу;

вся акватория водоема и 50 м на противоположном берегу при ширине реки до 100 м;

100 м акватории при ширине реки больше 100 м.

Границы второго пояса - пояса ограничений устанавливаются с учетом возможного загрязнения водоема стойкими химическими веществами и другими видами загрязнений. Границы второго пояса должны обеспечивать качество воды в источнике согласно ГОСТ 2761-74 "Качество воды в источнике водоснабжения". Такие границы устанавливают:

вверх по течению, исходя из пробега воды от границ пояса до водозабора при расходе 95%-ной обеспеченности в течение 3...5 суток, но не менее одного километра в проточном водоеме и один километр в обе стороны в непроточном водоеме;

вниз по течению не менее 250 м;

боковые границы по водоразделу.

В границах прибрежной полосы водоема на расстоянии не менее 300 м от уреза воды запрещается применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений, авиахимическая обработка, животноводческие фермы располагают не ближе чем на 500 м от линии уреза при наивысшем уровне воды.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Съемные сородерживающие решетки

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Размер водоприемного окна, хН | 400х600 | 600х800 | 800х1000 | 1000х1200 | 1200х1400 | 1260х2000 | 1250х2500 |
| Размер решетки, мм хН | 500х700 | 700х900 | 930х1130 | 1100х1320 | 1300х1520 | 1424х2200 | 1424х2700 |

Таблица 2

Съемные сороудерживающие плоские сетки

| Размеры отверстия, мм | | Размеры сетки, мм | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| Ширина | Высота | Высота | Ширина |
| 800х | 800 | 930 | 930 |
| | 1000 | 1130 | |
| | 1250 | 1380 | |
| | 1500 | 1630 | |
| 1000х | 800 | 930 | 1130 |
| | 1000 | 1130 | |
| | 1250 | 1380 | |
| | 1500 | 1630 | |
| | 2000 | 2130 | |
| | 2500 | 2630 | |
| 1250х | 100 | 1130 | 1380 |
| 1500х | 800 | 930 | 1630 |
| | 1000 | 1130 | |
| | 1250 | 1380 | |
| | 1500 | 1630 | |
| | 2000 | 2130 | |
| | 2500 | 2630 | |
| 1750х | 1000 | 1130 | 1820 |
| | 1500 | 1630 | |
| | 2000 | 2130 | |
| | 2500 | 2630 | |
| 2000х | 200 | 930 | 2130 |
| | 1000 | 1130 | |
| | 1500 | 1380 | |
| | 2000 | 1630 | |
| | 2500 | 2130 | |

Удельные сопротивления А для стальных труб.

Таблица 3

| Условный | Наружный | Новые трубы при $v=1\text{ м/с}$ | | Неновые трубы при $v>1.2\text{ м/с}$ | |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | $d_p, \text{ мм}$ | $A, \text{ с}^2/\text{м}^6$ | $d_p, \text{ мм}$ | $A, \text{ с}^2/\text{м}^6$ |

| проход d_y , мм | диаметр d_H мм | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------|----------|--------|------|----------|--------|
| 100 | 108 | 102 | 224.249 | 12.447 | 101 | 328.395 | 12.726 |
| 125 | 133 | 126 | 74.326 | 8.177 | 125 | 106.09 | 8.308 |
| 150 | 159 | 152 | 27.884 | 5.619 | 151 | 38.969 | 5.697 |
| 200 | 219 | 211 | 5.023 | 2.916 | 210 | 6.785 | 2.944 |
| 250 | 273 | 265 | 1.527 | 1.849 | 264 | 2.0147 | 1.863 |
| 300 | 325 | 315 | 0.6187 | 1.308 | 315 | 0.79114 | 1.308 |
| 350 | 377 | 367 | 0.2784 | 0.964 | 367 | 0.36202 | 0.964 |
| 400 | 426 | 414 | 0.1483 | 0.757 | 414 | 0.18587 | 0.757 |
| 450 | 480 | 468 | 0.07816 | 0.593 | 468 | 0.09705 | 0.593 |
| 500 | 530 | 518 | 0.04598 | 0.484 | 518 | 0.05667 | 0.484 |
| 600 | 630 | 616 | 0.01859 | 0.342 | 616 | 0.02262 | 0.342 |
| 700 | 720 | 704 | 0.009253 | 0.262 | 704 | 0.01115 | 0.262 |
| 800 | 820 | 804 | 0.004622 | 0.201 | 804 | 0.005514 | 0.201 |
| 900 | 920 | 900 | 0.002563 | 0.16 | 900 | 0.003034 | 0.16 |
| 1000 | 1020 | 1000 | 0.001478 | 0.13 | 1000 | 0.001735 | 0.13 |

Таблица 4

Поправочные коэффициенты К к значениям удельных сопротивлений А

| V, м/с | Трубы | | | | V, м/с | Трубы | | |
|-----------|------------------------|------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | сталь- ные новые | чугун- ные новые | нелегированные стальные и легированные чугунные | асбесто- цемент- ные | | сталь- ные новые | чугун- ные новые | асбесто- цемент- ные |
| 0.2 | 1.244 | 1.462 | 1.41 | 1.308 | 1.4 | 0.972 | 0.938 | 0.953 |
| 0.3 | 1.163 | 1.317 | 1.28 | 1.217 | 1.5 | 0.968 | 0.927 | 0.944 |
| 0.4 | 1.113 | 1.226 | 1.20 | 1.158 | 1.6 | 0.965 | 0.917 | 0.936 |
| 0.5 | 1.081 | 1.192 | 1.15 | 1.115 | 1.7 | 0.961 | 0.907 | 0.928 |
| 0.6 | 1.057 | 1.115 | 1.115 | 1.082 | 1.8 | 0.958 | 0.899 | 0.922 |
| 0.7 | 1.039 | 1.078 | 1.085 | 1.056 | 1.9 | 0.954 | 0.891 | 0.916 |
| 0.8 | 1.021 | 1.047 | 1.06 | 1.034 | 2.0 | 0.951 | 0.884 | 0.91 |
| 0.9 | 1.011 | 1.021 | 1.04 | 1.016 | 2.2 | 0.946 | 0.871 | 0.9 |
| 1.0 | 1.000 | 1.000 | 1.03 | 1.000 | 2.4 | 0.941 | 0.861 | 0.891 |
| 1.1 | 0.993 | 0.988 | 1.015 | 0.986 | 2.6 | 0.937 | 0.851 | 0.883 |
| 1.2 | 0.986 | 0.965 | 1.00 | 0.974 | 2.8 | 0.934 | 0.843 | 0.876 |
| 1.3 | 0.979 | 0.951 | 1.00 | 0.963 | 3.0 | 0.932 | 0.836 | 0.87 |

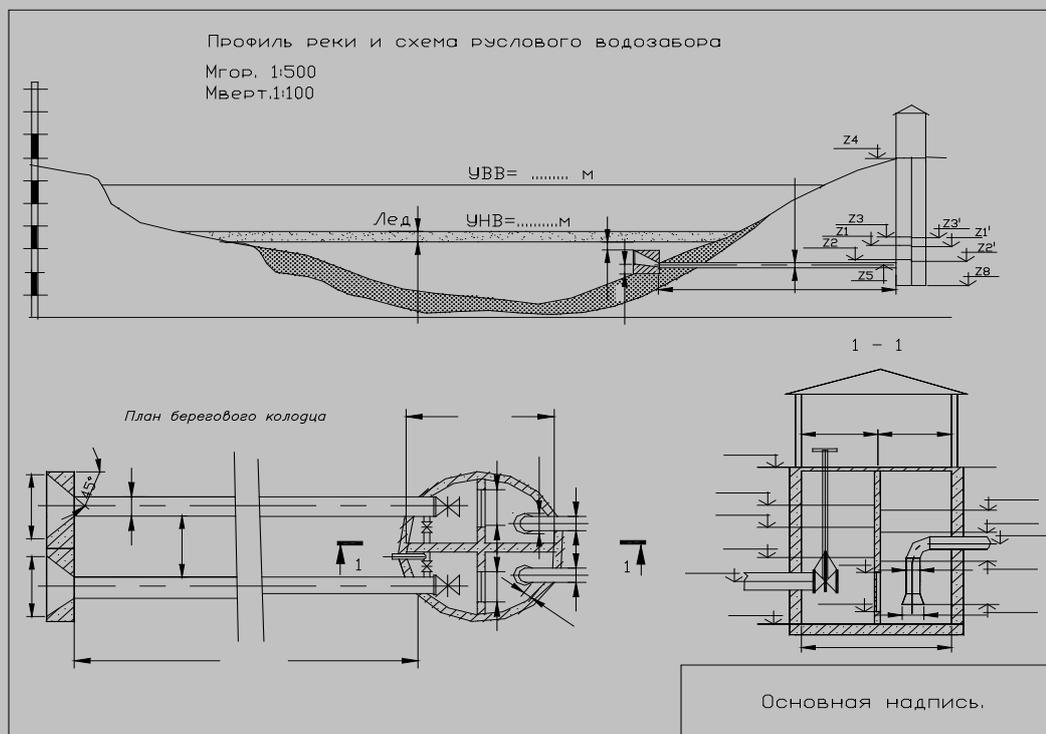


Рис.1. Образец графической части курсовой работы.

Литература

1. В.Н.Смагин, К.А. Небольсина, В.М. Беляков., Курсовое и дипломное проектирование по сельскохозяйственному водоснабжению. М.; ВО "Агропромиздат", 1990, 336 с.
2. А.С.Москвитин, Справочник по специальным работам. Трубы, арматура и оборудование водопроводно-канализационным сооружениям. 2-е издание переработанное. М.; 1970.
3. Ф.А.Щевелев, А.Ф.Щевелев. Таблицы для расчета водопроводных труб. Справочное пособие. М.; Стройиздат, 1984.
4. А.Е. Белан, П.Д. Хоружий. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. Киев. Будивельник, 1981.
5. В.С. Оводов. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. 3-е издание переработанное и дополненное. -М; Колос, 1984.
6. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.-М; 1985.
7. Б.В. Карасев. Насосные и воздуходувные станции. Минск. Высшая школа. 1990.

